


قهوه ساز صنعتی تمام اتوماتیک

دفترچه راهنمای کاربر

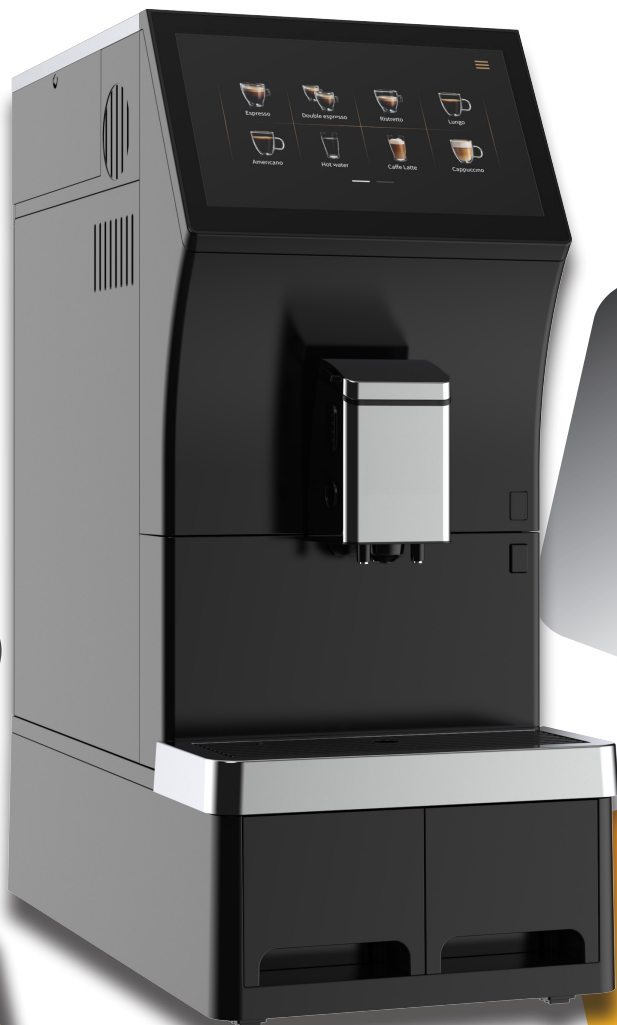

Z403

فهرست

۴	مقدمه
۴	نمادهای مورد استفاده در دفترچه راهنما
۵-۴	هشدارهای مهم ایمنی
۵	دستورالعمل
۷	توضیحات سافتار
۷	توضیحات دستگاه
۷	معیاره مقدماتی
۷	بررسی دستگاه
۸	شیوه نصب دستگاه
۹	اتصالات دستگاه
۹	اولین استفاده از دستگاه
۱۳	خاموش کردن دستگاه
۱۳	تنظیمات فهرست دستگاه
۱۴	تنظیمات فهرست خدمات
۱۴	تنظیمات قبل از دم آوری قهوه
۱۵	تنظیمات دمای قهوه
۱۵	زنگ هشدار
۱۵	تنظیمات زبان دستگاه
۱۶	تنظیمات روشنایی صفحه
۱۶	تنظیمات حالت آماده باش
۱۶	پارامترهای نوشیدنی و تنظیم توالی تولید
۱۸	حالت های پیش فرض کارخانه
۱۸	اطلاعات آماری
۱۸	راه اندازی فنی
۱۸	تهیه قهوه
۱۸	تنظیمات قدرت قهوه

- تنظیمات مجم فنجان قهوه ۱۹
- تنظیمات ضخامت دانه های قهوه ۱۹
- نکاتی برای تهیه قهوه با دمای بیشتر ۲۰
- لغو کردن ۲۰
- سافت اسپرسو ۲۰
- سافت قهوه با شیر ۲۱
- شستشوی تولیدکننده فوم پس از هر بار استفاده ۲۲
- سافت آمریکانو ۲۳
- تهیه آب گرم ۲۴
- تمیز کردن قسمت بیرونی دستگاه ۲۴
- شستشو مخزن قهوه ۲۵
- تمیز کردن مخزن فاضلاب ۲۵
- شستشو داخل دستگاه ۲۵
- شستشو مخزن آب ۲۶
- شستشو خروجی قهوه ۲۶
- شستشو داخلی قسمت دم آوری ۲۶
- رسوب زدایی ۲۷
- قرص شستشوی سیستم دم آوری ۲۹
- قرص شستشوی سیستم فوم شیر ۳۱
- تمیز کردن سیستم فوم شیر ۳۲
- تنظیمات خودکار شستشوی سیستم فوم شیر ۳۳
- شستشوی سریع سیستم فوم شیر ۳۳
- شستشوی سریع قسمت دم آوری ۳۴
- تنظیمات درجه سختی آب ۳۵
- پیام فوری ۳۶ - ۳۷ - ۳۸
- عیب یابی عمومی ۳۹
- شیوه تصفیه مناسب زباله های الکتریکی ۴۰

معرفی مختصر

با تشکر از شما برای انتفاع دستگاه قهوه اتوماتیک Z-۱۴۰۳-۱۴۰۳ لطفاً قبل از استفاده برای جلوگیری از ایجاد فطرات یا فسارت این دفترچه را بفخوانید. لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. پیروی نکردن از دستورالعمل استفاده از این دستگاه ممکن است منجر به سوختگی یا آسیب به دستگاه برقی شود. سازنده مسئول فسارات ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نیست. برای شما تجربه ای دلپذیر را آرزومندیم.

نمادهای استفاده شده در کتابچه راهنمای کاربر

افطراهای مهم که باید متماً رعایت شوند با این نمادها نشان داده می شوند.

افطار	رعایت نکردن این افطار ممکن است منجر به برق گرفتگی و متی به فطر افتادن جان افراد شود.
مهم	رعایت نکردن این هشدار ممکن است منجر به صدمات شفصی یا آسیب به دستگاه برقی شود.
فطر سوختگی	رعایت نکردن این افطار ممکن است منجر به میرقه زدن شود.
امتیاط	این نماد پیشنهادات یا اطلاعات مهمی را به کاربر نشان می دهد.

هشدارهای ایمنی

این یک وسیله برقی است که ممکن است باعث شوک الکتریکی شود. بنابراین، شما باید به هشدارهای ایمنی زیر توجه داشته باشید:

- لطفاً مطمئن شوید که می توانید در هر زمانی به پریرز مورد استفاده دستگاه دسترسی داشته باشید و در صورت لزوم دستگاه را از برق بکشید.
- دوشافه برق را مستقیماً از برق بکشید. برای جلوگیری از آسیب رساندن به سیم برق، سیم برق را نکشید
- سیم برق را شل آویزان نکنید تا از زمین خوردن یا آسیب دیدن جلوگیری شود.
- دستگاه یا هر قطعه دیگری را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- برای اینکه دستگاه را بطور ایمن و کامل از برق جدا کنید، لطفاً ابتدا دستگاه قهوه ساز را از طریق کلید روشن/فاموش فاموش کنید و سپس سیم برق را از پریرز برق جدا کنید.
- اگر دوشافه یا سیم برق آن آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید، که بایست توسط تکنسین از مرکز خدمات مجاز تعویض شود تا از فطرات اجتناب شود.
- اگر دستگاه فراب شد سعی نکنید فودتان آن را تعمیر کنید. فاموش کنید، برق را جدا کنید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

برای جلوگیری از آتش سوزی یا برق گرفتگی درپوش ها را باز نکنید. کاربرد مجاز به تعمیر قطعات داخلی دستگاه به تنهایی نیست. چنین قطعاتی باید توسط پرسنل خدمات مجاز تعمیر شوند. لطفاً قبل از تمیز کردن دستگاه، کلید برق را خاموش کنید و دوشافه برق را جدا کنید. پس از فنک شدن دستگاه را تمیز کنید.

اگر دستگاه قهوه ساز به درستی کار نمی کند یا آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. لطفاً دستگاه را شفاً تعمیر نکنید.

از پارچه فیس برای پاک کردن دستگاه استفاده نکنید. آب مومود در پارچه فیس ممکن است از طریق شکاف ها وارد قهوه ساز شود که امکان برق گرفتگی ایجاد می کند.

مهم ..

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با ناتوانایی های جسمی، مسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت یا دستورالعملی در مورد استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارد به آنها داده شده باشد. کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات آن و یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه از جمله موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- مموطه آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛
- فانه های کشاورزی
- توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی
- محیط هایی از نوع تفتقواب و صبمانه
- دستگاه نباید زیر آب گرفته شود.
- سطح المنت مرارتی پس از استفاده در معرض گرمای باقیمانده قرار می گیرد.
- دستگاه قهوه ساز نباید در هنگام استفاده در کابینت قرار گرفته باشد.
- تمیز کردن و نگهداری نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.

• هر نوع بسته بندی (کیسه های پلاستیکی، پلاستیک های کف پلی استایرن) باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

• دستگاه ها را نمی توان توسط افرادی با ناتوانایی های جسمی، مسی یا ذهنی یا فقدان تجربه و دانش استفاده کرد، مگر اینکه نظارت یا دستورالعمل های مربوط به استفاده از دستگاه به روشی ایمن و با درک فطرات مربوطه به آنها داده شود. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

فقط آب فالص با دمای معمولی را می توان به مخزن دستگاه قهوه اضافه کرد. افزودن آب گرم، آب داغ یا شیر و سایر مایعات ممنوع است
فقط دانه های قهوه برشته شده را می توان به محبه دانه های دستگاه قهوه ساز اضافه کرد. پودر قهوه، دانه های شکلات و غیره را اضافه نکنید، در غیر این صورت به دستگاه قهوه ساز آسیب می رساند.
در صورت وجود بوی سوختگی یا دود در داخل دستگاه قهوه ساز لطفاً سیم برق را سریعاً از برق جدا کرده و با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

خطر سوختگی ..

ممکن است در مین کار با دستگاه آب داغ و بخار تولید شود، بنابراین لطفاً از تماس با آب داغ یا بخار خودداری کنید.

لطفاً دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
بعضی از قسمت های دستگاه در مین استفاده مستعد داغ شدن هستند. لطفاً آنها را لمس نکنید.
هنگام تهیه قهوه ابتدا مطمئن شوید که لوله مکش شیر به درستی به ظرف متصل شده باشد، در غیر این صورت به راحتی توسط بخار سوخته می شود.

دستورالعمل ها

این دستگاه برای تهیه قهوه، شیر قهوه، آب داغ و شیر گرم طراحی و ساخته شده است. سازنده در قبال هرگونه آسیب ناشی از استفاده نادرست از دستگاه پاسفگو نیست.

لطفاً دانه های قهوه را در جای خشک و در بسته نگهداری کنید تا از نفوذ رطوبت جلوگیری شود. در صورت عدم استفاده طولانی مدت از قهوه، توصیه می شود تمام دانه های قهوه باقی مانده در دستگاه قهوه ساز تهیه شود تا از رطوبت باقی مانده در دانه های قهوه و مسدود شدن سیستم آسیاب دستگاه قهوه ساز جلوگیری شود.

هنگامی که دستگاه در حال استفاده است، در صورت وجود ایراد، ابتدا سعی کنید با توجه به پیام اعلان موجود در این دفترچه راهنما و اطلاعاتی که در عیب یابی کلی داده شده است، مشکل را حل کنید. اگر مشکل حل نشد، لطفاً با نمایندگی های مجاز تماس بگیرید.


فقط تکنسین مجاز سازنده می تواند دستگاه را تعمیر کند. سازنده هیچ مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از عدم رعایت راهنمای عملیات توسط کاربر نخواهد داشت.

برای تعمیرات، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

احتیاط

لطفاً از این دفترچه راهنمای کاربر به فوبی مراقبت کنید. اگر دستگاه را به شخص دیگری منتقل می کنید، لطفاً مطمئن شوید که دستگاه قهوه همراه با این دفترچه راهنمای کاربر به کاربر بعدی تمویل داده می شود.

توضیحات ساختار

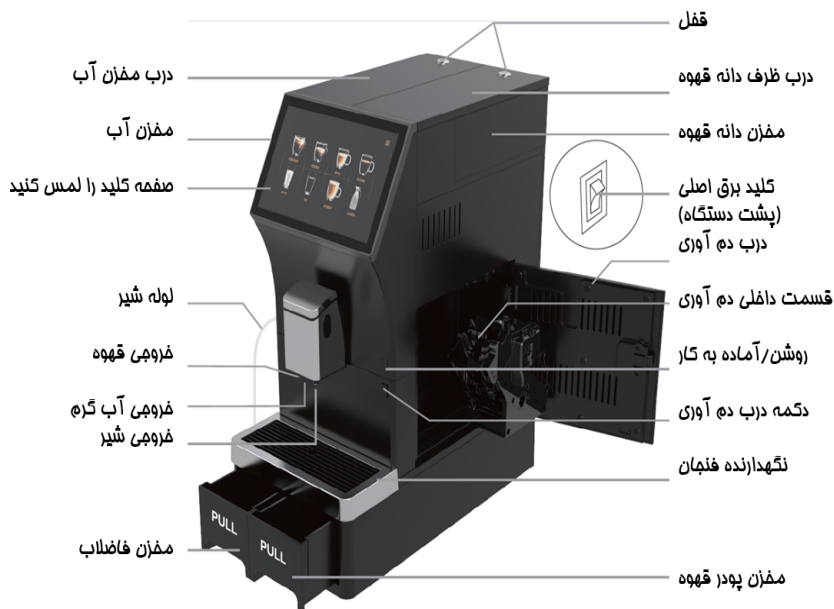
توضیحات دستگاه
معاینه مقدماتی

بررسی دستگاه

پس از باز کردن بسته، اطمینان حاصل کنید که دستگاه سالم است و آسیبی ندیده است و در عین حال تمام لوازم جانبی در بسته وجود دارد.

اگر آسیب آشکاری در دستگاه وجود دارد، از دستگاه استفاده نکنید. لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید

نصب دستگاه

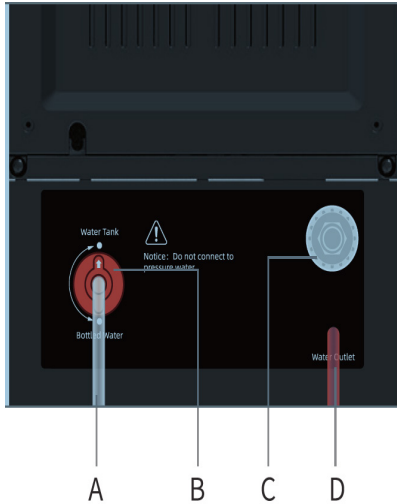

۱. جعبه بسته بندی دستگاه قهوه ساز را باز کنید، دستگاه قهوه ساز و لوازم جانبی آن را بیرون بیاورید و دستگاه قهوه ساز را روی یک میز کار ایمن و ثابت قرار دهید تا مطمئن شوید که میز کار تحت وزن دستگاه قهوه ساز تغییر شکل نمی دهد..

۲. حالت های تامین آب دستگاه به شرح زیر است:
الف) آب تامین شده از آب گالن.

(۱) لوله را از جعبه بسته بندی خارج کنید و یک سر آن را در ورودی پایه و انتهای دیگر را در آب گالن قرار دهید.

(۲) مخزن آب را بیرون بیاورید و آب تازه اضافه کنید تا ۳/۱ از مخزن آب پر شود، سپس آن را به دستگاه برگردانید.

(۳) دستگیره زیر درب پشتی دستگاه را به حالت "بطری آب" بچرخانید، سپس آب گالنی آماده استفاده است.
ب- آب تامین شده توسط مخزن آب؛

(۱) مخزن آب را خارج کنید، آب تازه را به مخزن آب اضافه کنید تا به سطح MAX برسید، سپس آن را دوباره داخل دستگاه قرار دهید.

(۲) دستگیره زیر درب پشت دستگاه را به موقعیت "مخزن آب" بچرخانید، سپس می تواند آماده استفاده شود.

ج: روش تامین آب توسط آب تصفیه شده را انتخاب کنید (اختیاری):

(۱) درپوش انتهایی علامت "C" در تصویر را بیرون بکشید.

(۲) لوله آب PPR را از جعبه بسته بندی خارج کنید، یک سر آن به ورودی "C" متصل می شود، انتهای دیگر به دستگاه آب تصفیه شده متصل می شود.

(۳) دستگیره زیر درب پشتی دستگاه را به حالت "مخزن آب" بچرخانید، سپس آب تصفیه آماده استفاده است.

۳. این دستگاه می تواند پس از خارج کردن آب فاضلاب آن را مستقیماً از طریق ریختن پساب ذخیره شده در سینی چکه گیر تفلون کند. یا فاضلاب را از طریق لوله فاضلاب در زیر درب پشتی دستگاه (D) داخل سینک یا سایر ظروف تفلون کنید.

مهم..

برای اینکه روی آب و دانه های قهوه قهوه ساز تاثیری نداشته باشد، کناره دستگاه و قسمت مقابل دیوار باید حداقل ۴ سانتی متر و قسمت بالای

دستگاه حداقل ۳۰ سانتی متر فضای خالی باقی بماند. .

اگر آب به داخل نفوذ کند، نه تنها به دستگاه آسیب وارد می کند، بلکه خطر برق گرفتگی را نیز به همراه دارد. دستگاه را در نزدیکی شیر آب یا گاز قرار ندهید.

یخ زدن آب در دستگاه به دستگاه آسیب می رساند. دستگاه را در مکانی قرار ندهید که دمای اتاق کمتر از ۰ درجه سانتیگراد باشد.
 لطفاً مکانی را برای دستگاه قهوه ساز خود انتخاب کنید تا از دمای بیش از حد جلوگیری شود و از تهویه مناسب توری مرارتی اطمینان حاصل کنید.
 سیم برق را روی لبه یک جسم تیز یا روی سطحی که با اشیاء داغ در تماس است (مانند صفحه گرمایش الکتریکی) قرار ندهید، زیرا به سیم برق آسیب میرساند.

اتصال ماشین

مهم..

لطفاً بررسی نمایید که آیا ولتاژ برق مورد استفاده با ولتاژ برق مشخص شده در تابلوی نام در پایین دستگاه مطابقت دارد یا غیر.
 اگر پریز برق با دوشافه های برق همخوانی ندارد، تکنسین ها باید پریزهای همسان را تعویض کنند.

اولین استفاده از دستگاه

مهم..

قبل از فروغ از کارخانه، دستگاه قهوه ساز تست می شود بنابراین طبیعی است که کمی قهوه آسیاب شده در دستگاه داشته باشید. ما تضمین می کنیم که دستگاه کاملاً نو است.
 لطفاً سفتی آب را در اسرع وقت مطابق با مطالب قسمت «تنظیم سفتی آب» که در این راهنما ذکر شده است تنظیم کنید.
 دستگاه قهوه ساز را روی سکوی ثابت و مکم قرار دهید و از نزدیکی به منبع آب اجتناب کنید.
 لطفاً مکانی را انتخاب کنید که از دمای بیش از حد بالا برای دستگاه قهوه ساز جلوگیری کند تا تضمین نماید شبکه های رادیاتور به خوبی عمل تهویه را انجام می دهند.




برای شروع استفاده از دستگاه، لطفاً دوشافه سیم برق را در پریز برق قرار دهید.
 آب تصفیه شده را اضافه کنید؛ مخزن آب را فارغ کرده و آن را تا خط حداکثر پر کنید (که نشان می دهد حداکثر آب می تواند پر شود)
 سپس مخزن آب را مجدداً داخل دستگاه قرار دهید. (مطابق شکل نشان داده شده)



۲. قسمت دم آوری را درون دستگاه قرار دهید:

ابتدا بررسی کنید که آیا قسمت دم آوری به موقعیت اولیه بازگشته است یا غیر (همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دو نقطه مثلثی شکل باید در یک راستا باشند).

سپس قسمت دم آوری را در تکیه گاه های دافلی و بدنه پایین فشار دهید تا هم سو شوند. سپس قسمت دم آوری را فشار دهید تا صدای "تق" را بشنوید که نشان می دهد آن قسمت در موقعیت اصلی قرار گرفته است (همانطور که در شکل نشان داده شده است).

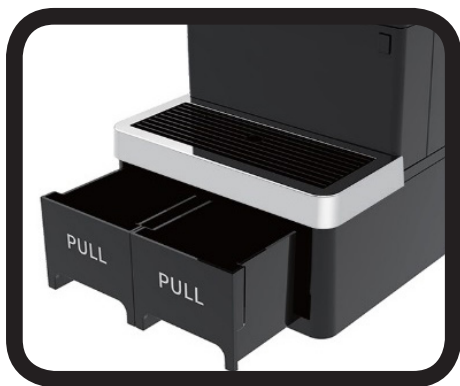

10

۴. مخزن دانه های قهوه: دانه های قهوه را داخل مخزن دانه قهوه بریزید (همانطور که در شکل نشان داده شده است) و ظرفی با حداقل حجم ۱۰۰ میلی لیتر زیر قهوه قرار دهید.

۳. ظرف های تملیه و پسماند را در جای خود قرار دهید قرار دهید: محبه پسماند را در ظرف تملیه قرار دهید و سپس ظرف تملیه را به طور کامل داخل دستگاه قهوه ساز قرار دهید. (مطابق شکل نشان داده شده است)



۵. پس از روشن شدن برق، کلید برق اصلی در پشت دستگاه را در وضعیت "۱" قرار دهید (همانطور که در شکل نشان داده شده است) و سپس دکمه "Q" (را فشار دهید تا دستگاه روشن شود).




۶. دکمه آبی پاور را در سمت راست پنل جلویی فشار دهید (همانطور که در تصویر نشان داده شده است)



۷. "فوش آمدید": وقتی دستگاه راه اندازی شد، رابط فوش آمدید روی صفحه نمایش داده می شود.

11

۸. "تامین آب لوله کشی": هنگامی که دستگاه برای اولین بار راه اندازی می شود، رابط نمایشگر به صورت شکل نشان داده می شود (همانطور که در شکل نشان داده شده است).

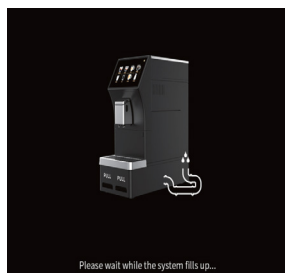

۹. "گرمایش": دستگاه وارد حالت پیش گرمایش می شود و رابط صفحه نمایش در شکل نشان داده شده است (نمایشگر).





۱۰. "شستشو": شروع به شستشوی لوله های داخلی کنید و پس از شستشو، آب زائد از فرومی قهوه خارج می شود. رابط نمایشگر به صورت شکل (نمایشگر) نشان داده می شود.



۱۱. پس از گرم کردن اولیه و آبکشی، صافه اصلی نمایش داده می شود و سپس می توان قهوه ساز را در حالت عادی راه اندازی کرد.

احتیاط..

- هنگامی که برای اولین بار از دستگاه قهوه ساز استفاده می کنید، صدا از حالت عادی بلندتر خواهد بود زیرا فضا لوله تامین کننده آب خالی است. هنگامی که آب در لوله دوباره پر می شود، صدا کاهش می یابد.
- هنگامی که برای اولین بار از دستگاه قهوه ساز استفاده می کنید، تنها پس از تهیه ۳ تا ۴ فنجان اسپرسو یا کاپوچینو می توانید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید.
- هر بار که ما دستگاه را راه اندازی می کنیم، دستگاه به طور خودکار پیش گرمایش و شستشو را انجام می دهد. فرآیند را نمی توان قطع کرد و دستگاه را فقط پس از اتمام شستشو می توان استفاده کرد.

نظر سوغتی..

در فرآیند پیش گرم کردن و شستشو، مقدار کمی آب داغ از دو فرومی به صافه ماوی آب فرومی در زیر سرازیر می شود. توجه داشته باشید که از دست زدن به آب داغ خودداری کنید.

دستگاه را خاموش کنید..

پس از هر بار آماده کردن قهوه، در صورت عدم نیاز به استفاده مداوم، لطفاً دستگاه را خاموش کنید. ابتدا دکمه bc را روی صفحه لمسی فشار دهید، صفحه لمسی را خاموش کنید و سپس کلید اصلی برق را در موقعیت "O" بچرخانید و برق اصلی دستگاه را خاموش کنید.

امتیاز


۱. قبل از خاموش شدن، دستگاه به طور خودکار فضا لوله قهوه را تمیز می کند. اگر قهوه درست شده باشد، دستگاه به شما یادآوری می کند که پس از تمیز کردن خودکار فضا لوله قهوه، مخزن شیر را تمیز کنید. لطفاً به عنوان بخش "تمیز کردن قسمت تولید فوم در هر بار" عمل کنید.

۲. اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی شود، لطفاً سهیم دستگاه را از برق بکشید.

مهم..

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه قهوه ساز، لطفاً کلید دستگاه را در حالت روشن کردن دستگاه قهوه ساز در موقعیت «O» قرار ندهید.





تنظیم فهرست

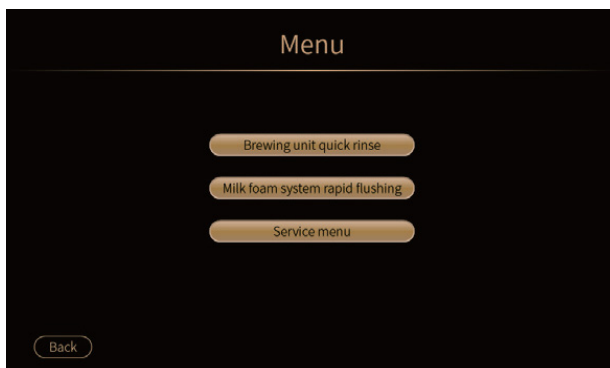

نماد ≡ موجود در گوشه سمت راست بالای نمایشگر لمسی را فشار دهید و وارد برنامه تنظیم منو شوید. نماد موجود در گوشه سمت راست بالای نمایشگر لمسی را فشار دهید و وارد برنامه تنظیم فهرست شوید. گزینه مورد نیاز خود را فشار دهید. در صورت نیاز به خروج از فهرست، لطفاً "بازگشت" را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید (همانطور که در شکل سمت چپ نشان داده شده است). گزینه های فهرست باید انتخاب شوند؛ شستشوی سریع قسمت داخلی بخش دم آوری، شستشوی سریع فوم ساز، منوی خدمات.

تویمه: **نگاره** رمز اولیه منوی سرویس : ۱۳۳۴۵۶

تنظیم منوی سرویس
 نماد ≡ در گوشه سمت راست بالای صفحه را فشار دهید. نمایشگر لمسی برای ورود به برنامه تنظیم فهرست "فهرست فدمات" را فشار دهید، رمز عبور را وارد کنید تا برنامه تنظیم شود.

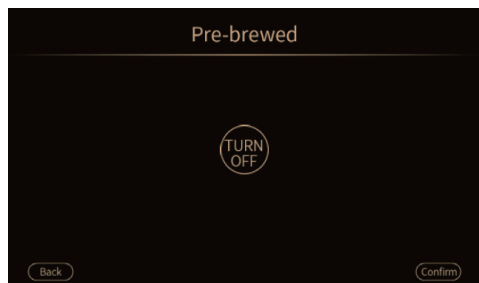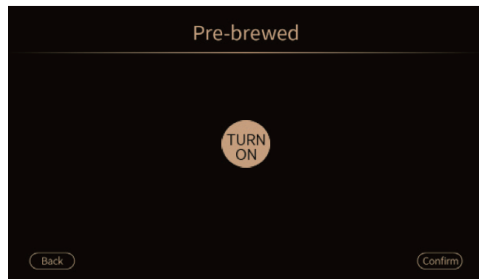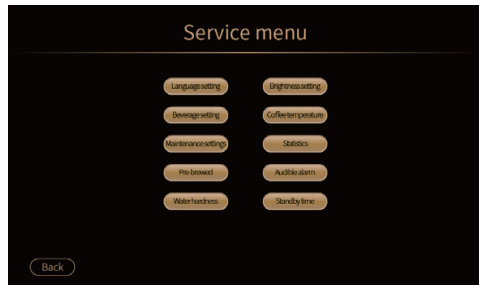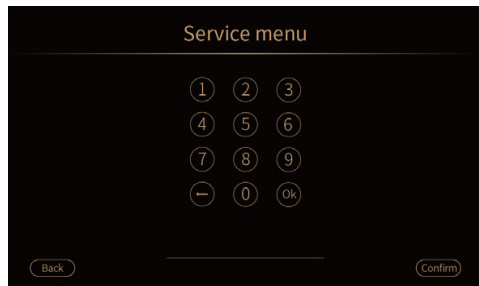


تنظیمات پیش گرمایش قهوه

برای ورود به برنامه تنظیم منو، نماد ≡ را در گوشه سمت راست بالای نمایشگر لمسی فشار دهید. فهرست فدمات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کنید و تایید کنید. "فهرست فدمات پیش گرمایش" را فشار دهید تا به منوی پیش گرمایش وارد شوید. (no به معنای روشن کردن عملکرد پیش آماده سازی است در حالی که ffو به معنای خاموش کردن عملکرد آماده سازی اولیه است.)

در صورت نیاز به خروج نماد "بازگشت" را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.


تنظیم دمای قهوه

لطفاً دمای تهیه قهوه را به صورت زیر تنظیم کنید: برای ورود به برنامه تنظیم فهرست، نماد ≡ موبود در گوشه سمت راست بالای صفحه لمس را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تأیید کنید. منوی تنظیم دمای قهوه را فشار دهید و در صورت نیاز "بالا"، "متوسط" و "کم" را انتخاب کنید. در صورت نیاز به خروج از برنامه، در صورت نیاز، "بالا"، "متوسط" و "کم" را انتخاب کنید. در صورت نیاز به خروج از برنامه، نماد "بازگشت" را برای خروج از برنامه فشار دهید.

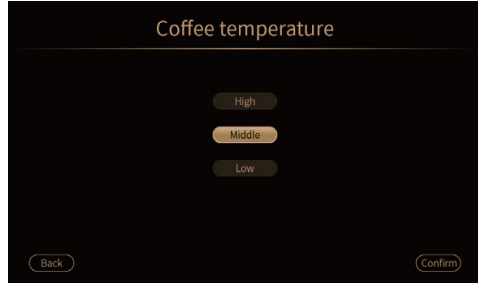


زنگ هشدار

هنگامی که دستگاه در حالت عملکرد غیرعادی قرار دارد، دستگاه قهوه ساز وارد رابط هشدار می شود تا فضاهاى مربوطه را نشان دهد و "زنگ هشدار" زنگ می زند. اگر می‌خواهید صدای زنگ هشدار را خاموش کنید، لطفاً طبق مراحل زیر عمل کنید: نماد ≡ موبود در گوشه سمت راست بالای صفحه لمس را فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم منو شوید. فهرست فدهات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تأیید کنید.

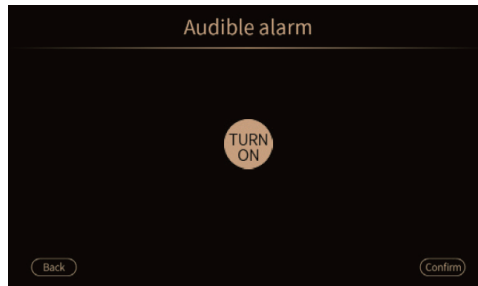


بر اساس نیاز روشن یا خاموش نمایید. اگر می‌خواهید از برنامه خارج شوید، برای خروج از برنامه، نماد "بازگشت" را فشار دهید.

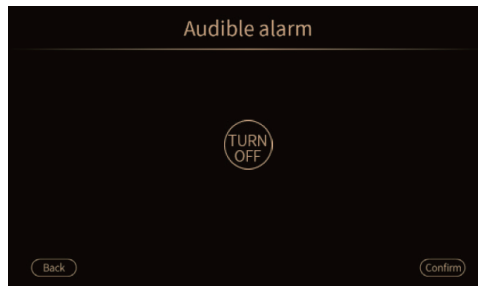


تنظیمات زبان

نماد ≡ را در گوشه سمت راست بالای صفحه لمس فشار دهید تا وارد قسمت تنظیم فهرست شوید. فهرست فدهات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کنید تا وارد منوی تنظیمات زبان شوید و طبق درخواست فود " < dna > " را انتخاب کنید. برای تکمیل تأیید را فشار دهید. در صورت نیاز به خروج از برنامه، نماد "بازگشت" را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.

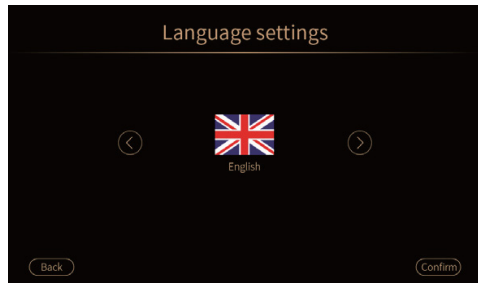

تنظیمات روشنایی
 لطفاً نماد روشنایی دستگاه قهوه ساز را در گوشه سمت راست بالای صفحه لمس کنید. فهرست فتمات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. تنظیمات فتمات روشنایی نمایشگر را فشار دهید تا وارد منوی تنظیمات روشنایی شوید، موارد مورد نیاز را انتخاب کنید و سپس تایید را فشار دهید تا تکمیل شود. در صورت نیاز به خروج از برنامه، نماد "بازگشت" را برای خروج از برنامه فشار دهید.

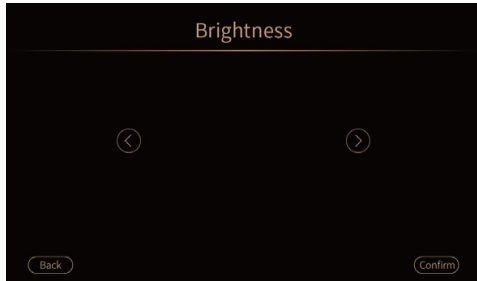


تنظیم زمان آماده به کار
 تنظیمات کارخانه به این صورت است که اگر به مدت ۶ دقیقه به طور مداوم از آن استفاده نشود، ماشین به طور خودکار شستشو را شروع کرده و سپس وارد حالت آماده به کار می شود. شما می توانید تنظیم کنید که دستگاه به صورت خودکار ۳ دقیقه، ۴ دقیقه، ۵ دقیقه، ۶ دقیقه، ۷ ساعت، ۸ ساعت، ۹ ساعت و ۱۰ ساعت بعد از استفاده از آن خاموش شود.



16

نمایشگر لمسی برای ورود به برنامه تنظیمات فهرست فهرست فتمات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. فهرست فتمات زمان آماده به کار را فشار دهید تا وارد منوی زمان آماده به کار شوید. زمان آماده به کار مورد نیاز را انتخاب کنید و سپس "تایید" را فشار دهید تا تنظیمات تکمیل شود. در صورت نیاز به خروج از برنامه، نماد "بازگشت" را فشار دهید تا از برنامه خارج شوید.

تنظیمات نوشیدنی
 نماد را در سمت راست بالای نمایشگر برای ورود به برنامه تنظیمات فهرست لمس کنید. فهرست فتمات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. برای ورود به منوی "تنظیمات نوشیدنی" فهرست فتمات تنظیمات نوشیدنی را فشار دهید. نماد نوشیدنی مورد نیاز برای تغییر را فشار دهید، سپس پارامترها را در سمت راست نماد تنظیم کنید، و برای تکمیل تنظیمات، "تایید" را فشار دهید. در صورت نیاز به خروج از برنامه، نماد "بازگشت" را برای خروج از برنامه فشار دهید.

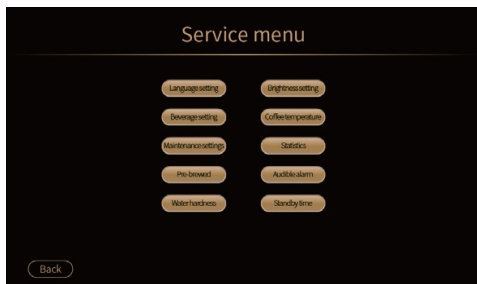



مثال ۱:

پارامترهای اسپرسو را تنظیم کنید، غلظت قهوه دو دانه است و حجم قهوه ۵۳ میلی لیتر است.

مراحل بالا را دنبال کنید، "اسپرسو" را انتخاب کنید (مانند شکل)، وارد تنظیمات پارامتر اسپرسو شوید، غلظت قهوه و مقدار قهوه (مانند شکل) را با "+" انتخاب کنید. و نمادها را فشار دهید و سپس کلید تأیید را فشار دهید تا تنظیم حجم ۵۳ میلی لیتری اسپرسو تکمیل شود.

17



مثال ۲:


تنظیمات تهیه آمریکانو:

با توجه به مراحل بالا، آمریکانو را انتخاب کنید (مانند تصویر)، تنظیمات پارامتر آمریکانو را وارد کنید و برای تعیین ترتیب نوشیدنی، روی فرمول ترتیب نوشیدنی کلیک کنید.

به عنوان مثال: روی "آب داغ" و سپس "قهوه" کلیک کنید و دکمه "تأیید" را فشار دهید تا تنظیمات کامل شود، سپس ترتیب تولید ابتدا آب داغ و سپس قهوه است.

پیش فرض کارخانه


هنگامی که این برنامه را انتخاب می کنید، تمام تنظیمات در هنگام فرود به تنظیمات اولیه باز می گردد:

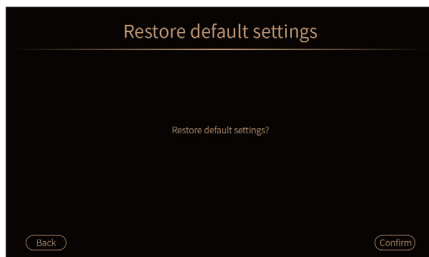

برای ورود به برنامه تنظیم منو، نماد \equiv را در گوشه سمت راست بالای نمایشگر لمس فشار دهید. رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید فهرست فمدهات را فشار دهید تا به منوی پیش فرض کارخانه وارد شوید. "بله" را انتخاب کنید، سپس برای تکمیل، "تأیید" را فشار دهید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).

اطلاعات آماری

در این فهرست می توانید اطلاعاتی در مورد این قهوه ساز پیدا کنید. در صورت نیاز، لطفاً طبق مراحل زیر بررسی کنید: صفحه لمسی. فهرست فمدهات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کنید تا وارد برنامه راه اندازی شوید. پس از انتخاب نماد "اطلاعات آماری"، تعداد فنجان از هر قهوه را فواید دید.

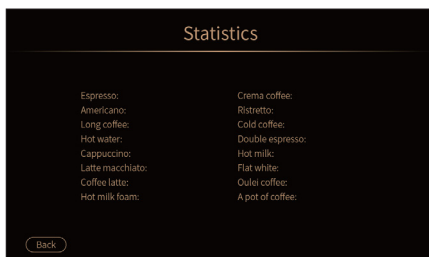

راه اندازی مهندسی

راه اندازی مهندسی برای محافظت از رمز عبور است. این بخش تنها پس از وارد کردن رمز عبور توسط کارکنان تعمیر و نگهداری قابل استفاده است.

درست کردن قهوه


تنظیم قدرت قهوه




تنظیمات کارخانه دستگاه قهوه ساز به طور پیش فرض روی قدرت استاندارد تنظیم شده است. شما می توانید قدرت مورد نظر خود را از طریق راه اندازی در برنامه تنظیم نوشیدنی انتخاب کنید.

تنظیم میزان مجم فنجان قهوه

می توانید مجم قهوه را با توجه به بخش "پارامترهای نوشیدنی و تنظیم توالی تولید" تنظیم کنید.

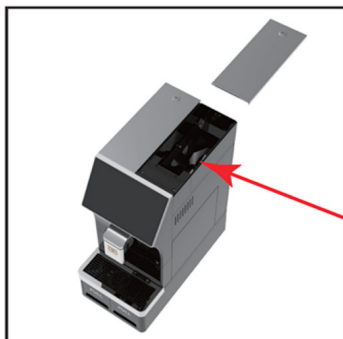

تنظیم کننده سیستم آسیاب در معبه دانه قهوه است.
لطفاً درپوش معبه دانه را باز کرده و در مین کار آن را تنظیم کنید.

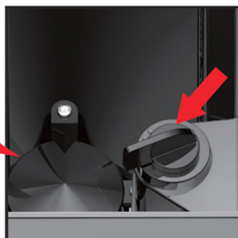

تنظیم ضخامت دانه های قهوه

این دستگاه یک باریستا بسیار مرفه ای است که می تواند یک فنجان قهوه دلپذیر، معطر و فوشمزه را برای شما به ارمغان بیاورد. لطفاً به صورت زیر عمل کنید

۱- تنظیمات کارخانه دستگاه < درجه متوسط. (مناسب برای دانه های قهوه بو داده متوسط).

۲- اگر قهوه فیلی سریع و فیلی ضعیف باشد به این معنی است که پودر قهوه فیلی درشت است. هنگامی که آسیاب در مال کار است، لطفاً دستگیره را (همانطور که در تصویر نشان داده شده است) یک درجه در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید تا اثر مورد نظر حاصل شود.

۳- اگر قهوه فیلی کند یا فیلی قوی باشد، نشان دهنده ریز بودن بیش از حد پودر قهوه است. لطفاً دستگیره را در جهت عقربه های ساعت (مانند شکل) هر بار که آسیاب دانه کار می کند، یک درجه تنظیم کنید تا زمانی که به اثر مورد نظر برسید.

۴- نکات: با توجه به تنظیم درجه برشته شدن دانه های قهوه، عمق دانه های قهوه را در جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید، دانه های قهوه سبک را در خلاف جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید تا به اثر دلخواه برسید.

نکاتی برای درست کردن قهوه داغ تر

در اینجا چند پیشنهاد برای تهیه یک فنجان قهوه داغ تر آورده شده است:
 قبل از تهیه قهوه نماد \equiv در بالا نمایشگر لمسی را فشار دهید تا برنامه تنظیم فهرست شوید و برای ایجاد پرفه شستشو، شستشوی سریع قسمت داخلی بمش دم آوری را انتخاب کنید.
 • فنجان قهوه را با آب داغ بشویید تا گرم شود (از عملکرد آب گرم استفاده کنید).
 • دمای قهوه را در فهرست روی دمای بالاتر تنظیم کنید.

لغو

در این دستگاه می توان برای لغو عملکرد در مین فرآیند تولید نوشیدنی، لغو را فشار داد.



تهیه اسپرسو

برای مثال: ۱ فنجان اسپرسو درست کنید.

۱. روی قهوه اسپرسو کلیک کنید، و دستگاه قهوه شروع به تهیه آن می کند (همانطور که در تصویر نشان داده شده است).

۲. در طول فرآیند سافت نوشیدنی، می توانید روی " توقف " کلیک کنید تا قهوه سازی متوقف شود.

۳. فرومی قهوه باید تا حد امکان به فنجان قهوه نزدیک باشد (ارتفاع فرومی قهوه را تنظیم کنید)، که باعث می شود قهوه روغنی تر و درجه حرارت پایدارتر شود.

۴. یک فنجان اسپرسو به طور فودگار تولید می شود.



مهم..

• اگر قهوه قطره قطره جریان پیدا می کند، به اندازه کافی قوی نیست یا از نظر کرما غنی نیست، یا دمای آن خیلی سرد یا گرم است و غیره، لطفاً به توضیحات در بخش عیب یابی این راهنما مراجعه کنید.

برای جزئیات

• در مین استفاده از دستگاه قهوه ساز، پیام های هشدار دهنده مختلفی روی صفحه نمایش داده می شود. لطفاً برای جزئیات به فصل "پیام فوری" در این راهنما مراجعه کنید.

• اگر سه روز از دستگاه قهوه استفاده نشده است، توصیه می شود تمام دانه های قهوه باقیمانده در دستگاه قهوه ساز را خارج کنید تا از باقی ماندن دانه های قهوه جلوگیری شود.
فیس بودن به دلیل شرایط آب و هوایی باعث آسیب دیدن دستگاه قهوه ساز می شود.

درست کردن قهوه با شیر

به عنوان مثال: درست کردن کاپوچینو



21

۱. روی قهوه "کاپوچینو" کلیک کنید تا سافت قهوه را شروع کنید (مطابق تصویر)

۲. در طول فرآیند سافت نوشیدنی، می توانید روی "توقف" کلیک کنید تا قهوه سازی متوقف شود.

۳. فروبی قهوه باید تا مد امکان به فنجان قهوه نزدیک باشد (ارتفاع فروبی قهوه را تنظیم کنید)، که روغن قهوه را غنی تر و دما را پایدارتر می کند.

۴. یک فنجان کاپوچینو به صورت فودکار تولید می شود.

هشدار..

اگر نیاز به تهیه فوم شیر غنی دارید، لطفاً از شیری که در یخچال قرار داشته (مدود ۵ درجه سانتیگراد) استفاده کنید.

برای جلوگیری از کم شدن یا زیاد شدن فوم شیر، لطفاً کلید عملکرد شستشو را روی صفحه فشار دهید تا دستگاه بعد از تهیه قهوه ماوی شیر تمیز شود و سپس درپوش فوم ساز شیر و نازل بفار آب گرم شستشو شوند.

پس از هر بار استفاده قسمت سازنده فوم را شستشو دهید.

فطر سافتگی..

هنگام تمیز کردن لوله داخلی ظرف شیر، آب داغ از فرومی شیر خارج می شود. لطفاً از تماس با آب داغ خودداری کنید. پس از هر بار تهیه شیر، باید آن را تمیز کرد تا بقایای شیر پاک شود.

لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

۱. لوله مکش را داخل ظرف حاوی آب قرار دهید.
۲. یک فنجان یا ظرف دیگری را در زیر فرومی کف قرار دهید.





برای ورود به برنامه تنظیم منو، نماد \equiv را در گوشه سمت راست بالای نمایشگر لمس کنید. سروسیس فدمات را انتخاب نموده پس از وارد کردن رمز عبور تایید را فشار دهید. به ترتیب روی فهرست فدمات "تنظیمات تعمیر و نگهداری" تمیز کردن سیستم فوم شیر کلیک نمایید تا وارد برنامه تمیز کردن سیستم فوم شیر شوید. سپس فط بفار به طور خودکار تمیز می شود. توصیه می شود برای اطمینان از شسته شدن باقی مانده شیر، چندین بار شستشو انجام شود.

هشدار..

۱- اگر نیاز دارید که تعداد زیادی از نوشیدنی های حاوی شیر درست کنید، بعد از تهیه آخرین فنجان، آن ها را تمیز کنید.

۲. هنگامی که به صورت دستی برق را با فشار دادن صفحه لمسی خاموش می کنید، اگر قهوه یا شیر فانتزی درست شده باشد، دستگاه وارد دو حالت تمیز کردن می شود. هنگامی که بدون مفرز شیر است و دستگاه مستقیماً وارد سیستم شستشوی فوم شیر می شود، لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید:

22

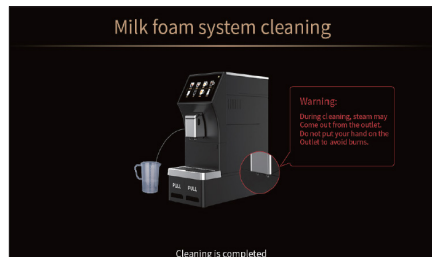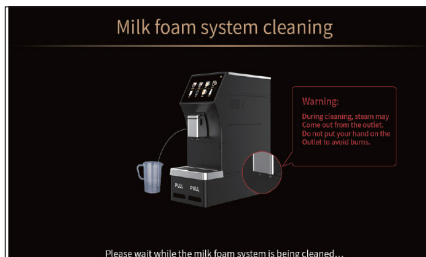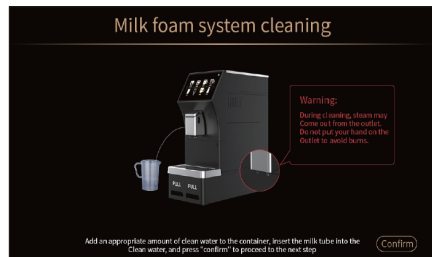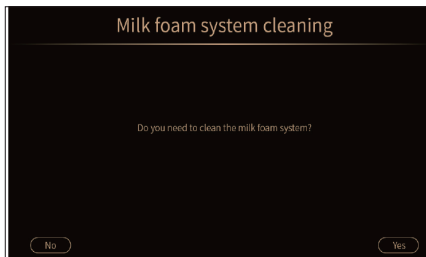

یک فنجان یا لیوان دیگر را زیر فرومی جریان شیر قرار دهید.

مقداری آب در ظرف بریزید، سپس لوله شیر را داخل آب قرار دهید. دستگیره را در موقعیت سامتن فوم شیر تنظیم کنید و برای رفتن به مرحله بعد، "تایید" را فشار دهید.

صفحه نمایش "تمیز کردن سیستم فوم شیر" را نشان می دهد (همانطور که در شکل نشان داده شده است). و سپس کلید تایید را فشار دهید، دستگاه شروع به تمیز کردن فط لوله، بفار می کند و پس از تمیز کردن به طور خودکار خاموش می شود؛ (به حالت آماده به کار تبدیل شود).

۳. هنگامی که دستگاه فعال و روشن می شود به طور خودکار شروع به آبکشی می کند. و صفحه نمایش "آب باید سیستم کف شیر را تمیز کنید" را پس از شستشو یادآوری می کند. اگر "بله" را فشار دهید، سپس وارد سیستم تمیز کردن سیستم فوم شیر می شوید، مرامل مانند بالا است.

مرحله ۲. پس از تمیز کردن، دستگاه به صفحه اصلی باز خواهد گشت.

فطر سوختگی..

هنگام تمیز کردن مخزن شیر مراقب بفار فرومی شیر باشید و به فطر سوختن آن توجه کنید.

23



سافت آمریکانو

۱. مجم و قدرت فنجان قهوه را مطابق با سلیقه شفضی انتخاب کنید، مانند تهیه اسپرسو.

۲. برای سافت آمریکانو روی صفحه لمسی فشار دهید.


۳. دستگاه شروع به کار می کند. در این زمان، مجم و قدرت فنجان قهوه روی صفحه نمایش نمایش داده می شود. در عین حال، فنجان روی صفحه نمایش فرآیند تولید را نشان می دهد.

هشدار..

اگر می فواهد سافت قهوه را در مین تولید متوقف کنید، نماد "توقف" را فشار دهید تا فرآیند تولید متوقف شود.

سافت آب گرم

آب داغ یا بخار را بدون مراقبت درست نکنید. هنگام تهیه آب گرم، آب گرم و نازل بخار بسیار داغ می شوند. لطفاً فنجان را از دسته بگیرید.

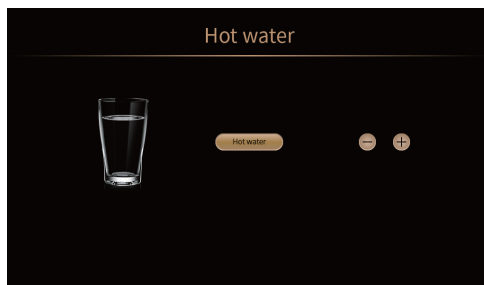

۱. ظرفی را زیر خروجی آب داغ قرار دهید (برای جلوگیری از پاشیدن آب داغ،

خروجی قهوه را تا حد امکان نزدیک به فنجان نگه دارید.

۲. برای شروع سافت آب گرم، نماد را روی صفحه لمسی فشار دهید.

۳. دستگاه شروع به تولید آب داغ می کند و سپس به طور خودکار متوقف می شود. در حالی که صفحه نمایش فرایند تولید را برای تولید آب گرم نشان می دهد. برای متوقف کردن دستی تولید آب داغ، نماد "توقف" را فشار دهید.

تمیز کردن

تمیز کردن قسمت خارجی دستگاه


قطعات زیر باید مرتباً تمیز شوند:

- مخزن قهوه
- مخزن آب فاضلاب
- داخل دستگاه.
- پس از باز کردن درب دم، قطعات موجود در آن.
- مخزن آب
- خروجی قهوه
- قسمت داخلی واحد دم آوری
- صفحه کلید را لمس کنید.

مهم..

برای تمیز کردن ظرف از مواد شوینده یا الکل هایی با قابلیت انملال و سایش استفاده نکنید، از مواد شیمیایی برای تمیز کردن استفاده نکنید. هرگز از یک مسم فلزی برای از بین بردن لکه های دستگاه استفاده نکنید چون باعث فرآش سطح فلزی یا پلاستیکی دستگاه می شود.

تمیز کردن مخزن قهوه

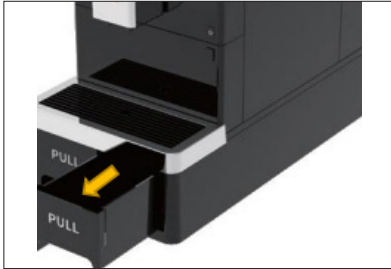


وقتی جعبه تفاله قهوه پر شد (۲۰ تفاله)، صفمه نمایش آن را نشان می دهد که باید فالی و تمیز شود. در غیر این صورت دستگاه قهوه درست نمی کند. برای بیرون آوردن ظرف حاوی آب فرومی برای جدا کردن مخزن قهوه، مخزن را فالی کرده و تمیز کنید.

از برس تمیز کننده می توان برای فالی کردن مخزن تفاله قهوه و تمیز کردن کامل باقی مانده ها استفاده کرد.

مهم..

پس از برداشتن صفمه حاوی آب فرومی، مخزن تفاله قهوه باید فالی شود، متی اگر مقدار کمی باشد. در غیر این صورت، وقتی تولید قهوه را ادامه می دهید، ممکن است باقیمانده های قهوه از ارتفاع کف مخزن تفاله قهوه بیشتر شود و در نتیجه عملکرد دستگاه مسدود شود.

تمیز کردن مخزن آب فاضلاب

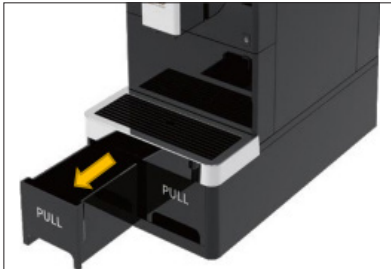

اگر مخزن فاضلاب به طور مرتب تخلیه نشود، ممکن است آب از لبه سرریز شود و سپس به داخل یا اطراف دستگاه نفوذ کند که به دستگاه و میز یا اطراف دستگاه آسیب می رساند.

جعبه فاضلاب (مطابق شکل) در جلوی دستگاه را بیرون بکشید، جعبه فاضلاب را فالی و تمیز کنید و جعبه فاضلاب را به حالت اولیه برگردانید.

تمیز کردن داخل دستگاه

۱. تمیزی داخل دستگاه (بعد از برداشتن ظرف آب همه قسمت ها قابل لمس هستند) باید مرتباً (پس از هر بار ۱۰۰ فنجان قهوه) بررسی شود.
در صورت لزوم، رسوبات قهوه را می توان با برس یا اسفنج پاک کرد.
۲. باقی مانده ها را می توان با جاروبرقی پاک کرد.

خطر..

قبل از تمیز کردن داخل دستگاه، لطفاً ابتدا دستگاه را خاموش کنید. لطفاً به جزئیات توضیح داده شده در بخش "خاموش کردن دستگاه" مراجعه کرده و آن را از برق بکشید.

دستگاه نباید در آب فرو برود.

تمیز کردن مخزن آب

باید به صورت ماهانه تمیز شود و مراحل عملیاتی خاص به شرح زیر است:



۱. برداشتن مخزن آب.
۲. مخزن آب را می توان با پارچه مرطوب و مواد شوینده ملایم تمیز کرد و با آب جاری شستشو داد.
۳. پس از شستشوی تمیز، آب فالتس را در مخزن آب ریخته و دوباره به دستگاه برگردانید.

نظافت خروجی قهوه

۱. خروجی قهوه را باید با اسفنج یا پارچه تمیز کنید.
 ۲. مسدود شدن سوراخ های کوچک خروجی قهوه بررسی شود. در صورت لزوم، آنها را می توان با فلان دندان تمیز کرد.
- تمیز کردن قسمت دافلی سیستم دم آوری قسمت دافلی سیستم دم آوری باید حداقل یک بار در ماه تمیز شود.

مهم..

- وقتی دستگاه روشن است نمی توان سیستم دم آوری را جدا کرد. فقط زمانی می توان آن را مذف کرد که دستگاه در حالت تنظیم مجدد باشد.
۱. دستگاه باید به درستی خاموش شود (لطفاً به جزئیات در توضیح بخش "خاموش کردن دستگاه" مراجعه کنید).
 ۲. با فشار دادن دکمه قفل درب دم کردن برای جهش از درب دم کردن قهوه، (همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است).
 ۳. بکشید و نگه دارید تا دکمه به سمت پایین رها شود. در همین مین، واحد دم آوری را بیرون بکشید و آن را جدا کنید. (همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است).

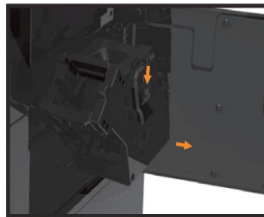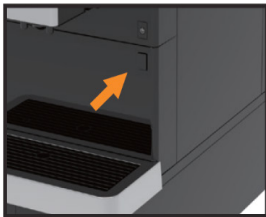

- ۴- قسمت دم آوری را در آب قرار دهید تا مدود پنج دقیقه در آب فرو برود و سپس آن را با آب بشویید.
۵. پس از تمیز کردن، لطفاً بررسی کنید که آیا قسمت دم آوری به موقعیت فود بازگردانده شده است (همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است). اگر هم تراز نیست، قسمت دم را به آرامی به سمت راست تکان دهید تا آن را به موقعیت اولیه بازگردانید.
۶. پس از اتمام تمیز کردن، قسمت دم را به برآکت دافلی فشار دهید و آن را با شفت پایین تراز کنید، سپس قسمت دم را به دافلی فشار دهید.
- صدای تق شنیده می شود و به این معنی است که قسمت دم دوباره در دافلی قرار داده شده است. درب دم کردن دستگاه قهوه ساز را بگذارید و ببندید.
۷. قسمت دم را در جای فود قرار دهید، مطمئن شوید که دکمه آزاد سازی قسمت دم را قفل کرده و درب دم کردن دستگاه قهوه را ببندید.

مهم..

وامد دم کردن باید با آب تمیز شود، نه ماشین ظرفشویی.

برای جلوگیری از آسیب، از مواد شوینده برای شستن قسمت داخلی دستگاه دم استفاده نکنید.

هشدار..

اگر بازگرداندن قسمت دم کردن به دستگاه دشوار است، قسمت دم آوری را به آرامی تکان دهید تا در جای مناسب قرار بگیرد.


رسوب زدایی**مهم..**

قرص تمیز کننده ماوی مواد اسیدی است که باعث ترمیک پیشم و پوست می شود. افطار ایمنی درج شده بر روی بسته بندی مواد شوینده توسط سازنده باید به شدت رعایت شود. در صورت تماس ناخواسته با پیشم و پوست مراحل مربوطه باید رعایت شود.

خطر سوختگی

در طول رسوب زدایی، آب داغ با مملول تمیز کننده از فرومی آب گرم جاری می شود. لطفاً از آسیب ناشی از پاشیده شدن آب داغ جلوگیری کنید.

27

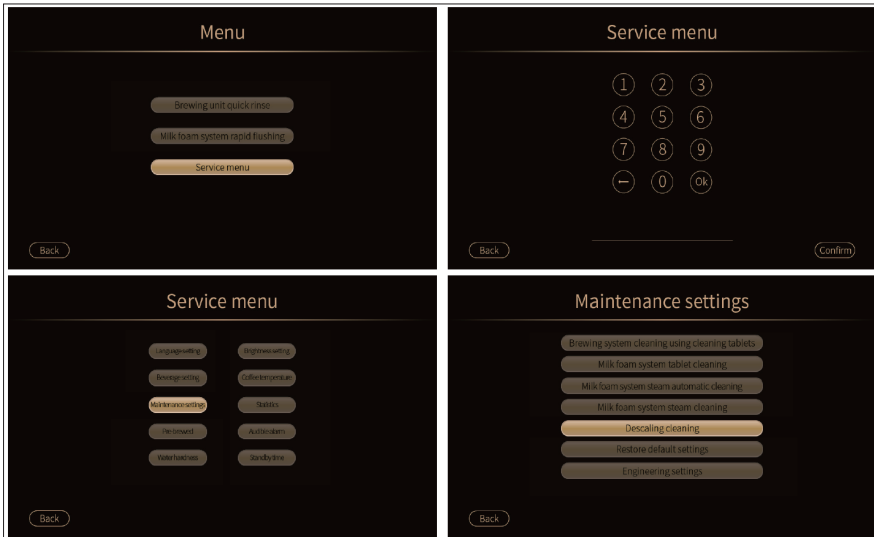

نماد ≡ را در گوشه سمت راست بالای صفحه لمس فشار دهید. فهرست فدمات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کنید تا وارد برنامه تنظیمات فهرست شوید، فهرست تنظیمات تعمیر و نگهداری را برای ورود به برنامه انتقاب کنید و تمیز کردن قسمت رسوب زدایی را انتقاب کنید.



۲. "آیا به رسوب زدایی دستگاه قهوه ساز نیاز دارید؟" "بله" را فشار دهید (همانطور که در تصویر نشان داده شده است).

۳. در این زمان، روی صفحه نمایش عبارت "لطفا مطمئن شوید که مدود ۰۰۷ میلی لیتر آب در مخزن آب رسوب باقیمانده داخل دستگاه کاملاً شسته و خشک شده است. این پرفه رسوب زدایی مدود ۱۵ دقیقه طول می کشد. در مین فرآیند رسوب زدایی، زمانی که نمایشگر "مخزن تخلیه زباله" را نشان می دهد، لطفاً آن را خالی کرده و دوباره در دستگاه قرار دهید.

۴- دکمه تایید را فشار دهید تا رسوب زدایی آغاز شود.

۵. فرآیند رسوب زدایی به طور فودکلی یک سری شستشو و مکث انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که رسوب باقیمانده داخل دستگاه کاملاً شسته و خشک شده است. این پرفه رسوب زدایی مدود ۱۵ دقیقه طول می کشد. در مین فرآیند رسوب زدایی، زمانی که نمایشگر "مخزن تخلیه زباله" را نشان می دهد، لطفاً آن را خالی کرده و دوباره در دستگاه قرار دهید.

۶. هنگامی که صفحه نمایش عبارت "مخزن آب را تمیز کنید، و آب اضافه کنید (بالای نیمی از مخزن) را نشان می دهد، سپس کلید "تایید" را فشار دهید تا به مرحله بعدی بروید، به این معنی است که می توانید ماشین را با آب تازه تمیز کنید.

۸. مفرز آب را بیرون بیاورید، آن را با آب پر کنید (بیش از نیمی از مفرز آب) و دوباره آن را داخل دستگاه نصب کنید.
۹. کلید تایید را فشار دهید تا آبکشی شروع شود. آب داغ از فریمی قهوه شروع به جریان می کند. فرآیند تمیز کردن مدود ۱۰ دقیقه طول می کشد. هنگامی که صافه نمایش "صافه ماوی آب فریمی پر است" را نشان می دهد، لطفا صافه ماوی آب فریمی را فالی کرده و سپس آن را دوباره به دستگاه نصب کنید.
۱۰. پس از تمیز کردن، آب تمیز را داخل مفرز آب بریزید و آن را مجددا داخل دستگاه قرار دهید.

قرص شستشو سیستم دم آوری



– فرآیند تمیز کردن سیستم دم کردن با قرص شستشو.

۱. نماد موجود در گوشه سمت راست بالای صفحه لمسی را فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم منو شوید .
فهرست فمدهات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. منوی فمدهات - تعمیر و نگهداری - قرص
شستشو سیستم دم آوری را فشار دهید.

۲ "آیا تمیز کردن سیستم دم آوری با استفاده از قرص های تمیز کننده مورد نیاز است؟" "بله" را فشار دهید
(همانطور که در شکل نشان داده شده است).

۳. سپس صفحه ای نمایش داده می شود. قسمت دم آوری را بردارید و قرص تمیز کننده را اضافه کنید، سپس
به حالت اولیه برگردید، "تایید" را فشار دهید تا به مرحله بعدی بروید.

۴. آب در مخزن آب را فالی کنید، دکمه قفل درب وامد دم را فشار دهید، درب را باز کنید تا قسمت داخلی
دم آوری را بیرون بیاورید ، یک تکه قرص تمیز کننده سیستم وامد دم را در مفره بگذارید. (همانطور که در
شکل نشان داده شده است). سپس قسمت دم را به حالت اولیه فود برگردانید. درب دم آوری را ببندید، به
نیمی از مخزن آب را اضافه کنید و آن را داخل دستگاه قرار دهید.

۵. نماد باشه را فشار دهید تا رسوب زدایی شروع شود، آب فرومی از فرومی قهوه خارج می شود. برنامه
شستشو دستگاه باید به این صورت باشد که گاهی اوقات شستشو داده و به طور فودگار متوقف شود تا
اطمینان حاصل شود که بقایای دستگاه به طور کامل تمیز شده است. این فرآیند حدود ۱۰ دقیقه طول فواد
کشید.

۶. در این زمان، در صفحه نمایش داده می شود که صفحه آب فرومی پر است، لطفاً صفحه ماوی آب فرومی را
فالی کرده و سپس آن را به دستگاه نصب کنید.

۷. پس از تمیز کردن، آب تمیز را داخل مخزن آب بریزید و آن را دوباره داخل دستگاه قرار دهید.

قرص تمیزکننده سیستم شیر

Milk foam system cleaning using cleaning tablets

Is it necessary to clean the milk foam system using cleaning tablets?

No

Yes

Milk foam system cleaning using cleaning tablets



Warning:
During cleaning, steam may
come out from the outlet.
Do not put your hand on the
outlet to avoid burns.

Add 300ml of water and a cleaning tablet to the container, insert the milk tube into the water,
and press "confirm" to proceed to the next step Confirm

Milk foam system cleaning using cleaning tablets



Warning:
During cleaning, steam may
come out from the outlet.
Do not put your hand on the
outlet to avoid burns.


Milk foam system cleaning using cleaning tablets are being cleaned, please wait...

Milk foam system cleaning using cleaning tablets



Warning:
During cleaning, steam may
come out from the outlet.
Do not put your hand on the
outlet to avoid burns.

After cleaning the container, add 300ml of water, insert the milk tube into the water,
and press "confirm" to proceed to the next step Confirm

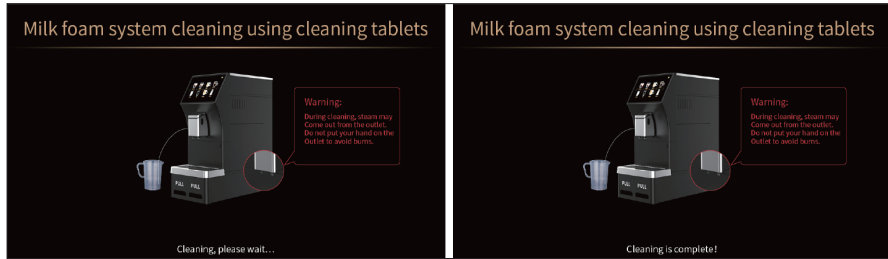

فرآیند تمیز کردن سیستم فوم شیر با قرص تمیز کننده:

۱. نماد \equiv موجود در گوشه سمت راست بالای صفحه لمسی را فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم منو شوید. فهرست فدمات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. منوی فدمات - تعمیر و نگهداری - قرص شستشو سیستم فوم شیر را فشار دهید.

۲. آیا باید سیستم فوم شیر را با استفاده از قرص های تمیز کننده تمیز کرد؟ "بله" را فشار دهید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).

۳. ۰۰۳ میلی لیتر آب و یک قرص تمیز کننده را به ظرف اضافه کنید، لوله شیر را داخل آب قرار دهید، و دستگیره را در موقعیت تمیز تنظیم کنید.

سپس برای ادامه مرحله بعدی، "تأیید" را فشار دهید (مطابق شکل نشان داده شده است).

۴. سیستم کف شیر در حال شستشو توسط قرص تمیز کننده است، لطفاً یک لحظه صبر کنید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).


۵. بعد از تمیز کردن ظرف، ۰۰۷ میلی لیتر آب شفاف اضافه کنید و لوله شیر را داخل آب قرار دهید. دستگیره را در وضعیت تمیز تنظیم کنید و برای ادامه به مرحله بعدی (مانند شکل) "تأیید" را فشار دهید.

۶. تا زمانی که فرآیند شستشو به پایان برسد، سیستم در حال تمیز کردن فواید بود.

فطر سوفتگی..

در مین تمیز کردن، ممکن است بفار از فرومی فارج شود. برای جلوگیری از سوفتن، گذاشتن دست روی پرز ممنوع است.

تمیز کردن سیستم فوم شیر

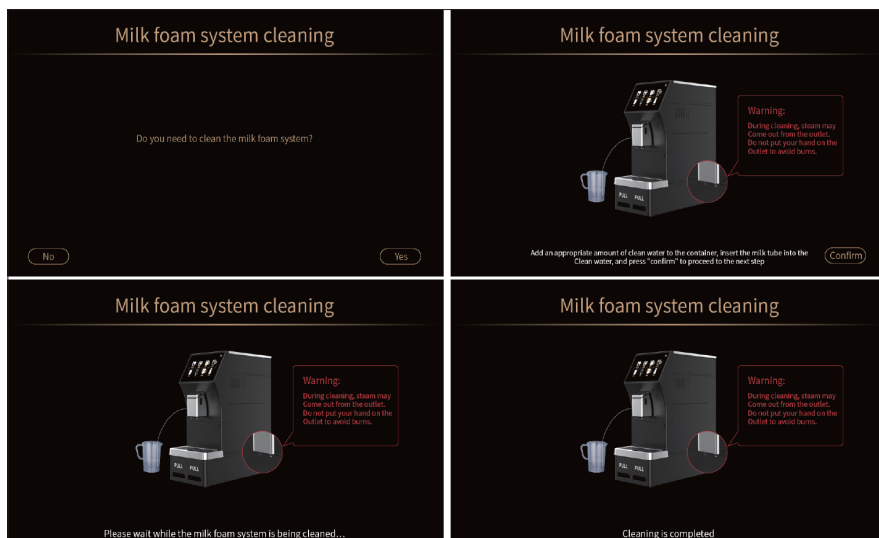


32

فرآیند تمیز کردن سیستم فوم شیر:

۱. نماد ≡ موجود در گوشه سمت راست بالای صفحه لمسی را فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم منو شوید .
فهرست فدهات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. منوی فدهات - تعمیر و نگهداری - تمیز کردن سیستم فوم شیر را فشار دهید.
- ۲ "آیا باید سیستم کف شیر را تمیز کنید؟" "بله" را فشار دهید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).
۳. مقداری آب به ظرف اضافه کنید و لوله شیر را داخل آب قرار دهید. و "تایید" را فشار دهید تا به مرحله بعدی بروید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).
۴. سیستم فوم شیر در حال شستشو است، لطفا کمی صبر کنید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).
۵. تا زمان پایان فرایند تمیز کردن ، سیستم تمت شستشو خواهد بود.

راه اندازی شستشو خودکار سیستم فوم شیر

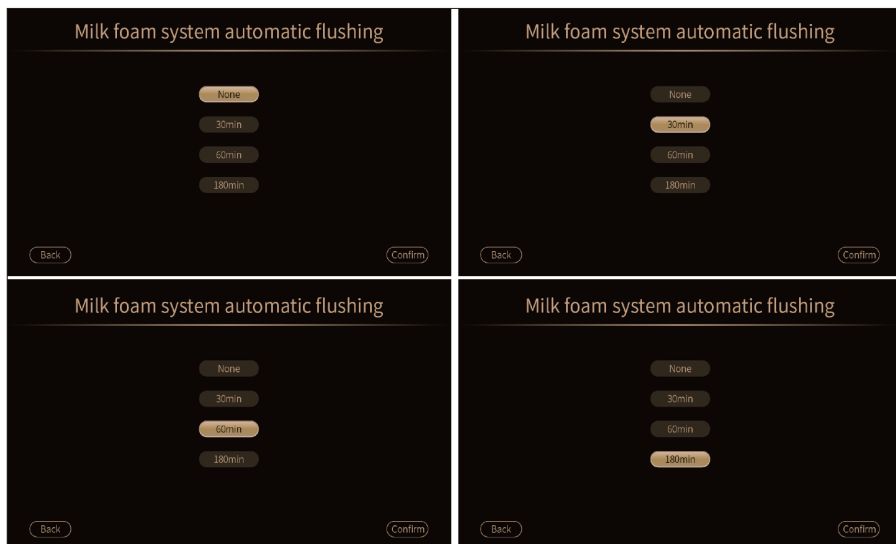


33

فرآیند تمیز کردن خودکار سیستم فوم شیر:

۱. نماد ≡ موجود در گوشه سمت راست بالای صفحه لمسی را فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم منو شوید . فهرست فوومات را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. منوی فوومات - تصمیم و نگهداری - شستشوی خودکار سیستم فوم شیر" را فشار دهید...

۲. گزینه های مورد نیاز را با توجه به نیاز کاربر انتخاب کنید و کلید تایید را فشار دهید تا تنظیمات تکمیل شود.

شستشوی سریع سیستم فوم شیر:

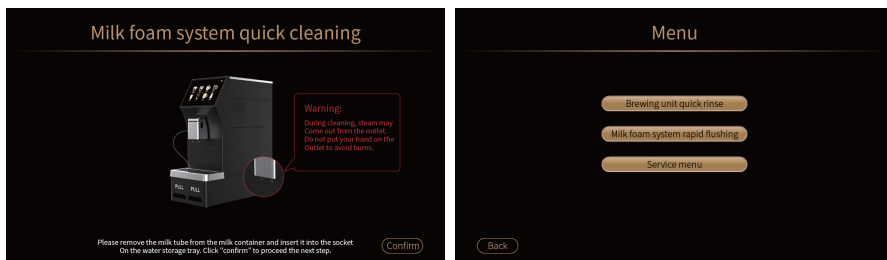






فرآیند شستشوی سریع سیستم فوم شیر:

۱. نماد \equiv موجود در گوشه سمت راست بالای صفحه لمسی را فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم منو شوید. برای ورود شستشوی سریع سیستم فوم شیر را فشار دهید.
۲. لطفاً لوله شیر را داخل چک روی درپوش ظرف زباله قرار دهید، کلید تایید را فشار دهید تا به مرحله بعدی بروید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).
۳. سیستم فوم در حال آبکشی است، لطفاً یک لحظه صبر کنید... (همانطور که در شکل نشان داده شده است)
۴. در حال آبکشی، تا زمانی که فرآیند به پایان برسد.

34


شستشوی سریع قسمت دافلی دم آوری:

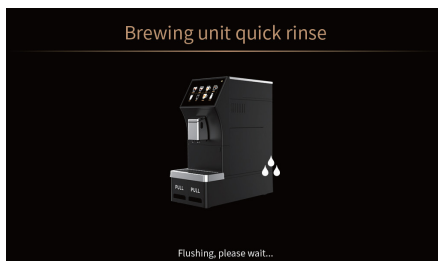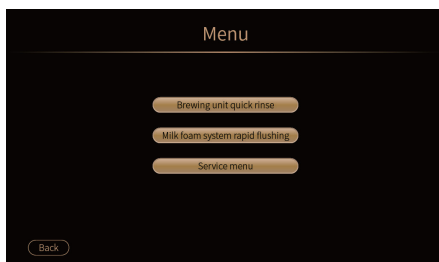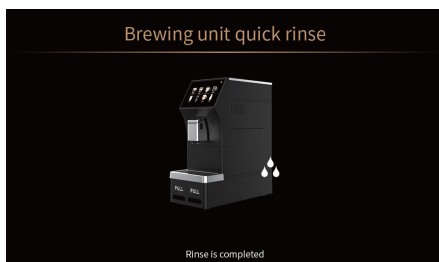

فرآیند شستشوی سریع سیستم دم آوری:

۱. نماد ≡ را در گوشه سمت راست بالای صفحه لمسی فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم فهرست شوید. برای ورود به برنامه " شستشوی سریع سیستم دم آوری" را فشار دهید.
۲. سیستم دم آوری در حال شستشو است، لطفا کمی صبر کنید... (همانطور که در شکل نشان داده شده است)
۳. آبکشی، تا زمانی که فرآیند کامل شود

تنظیمات سفی آب:

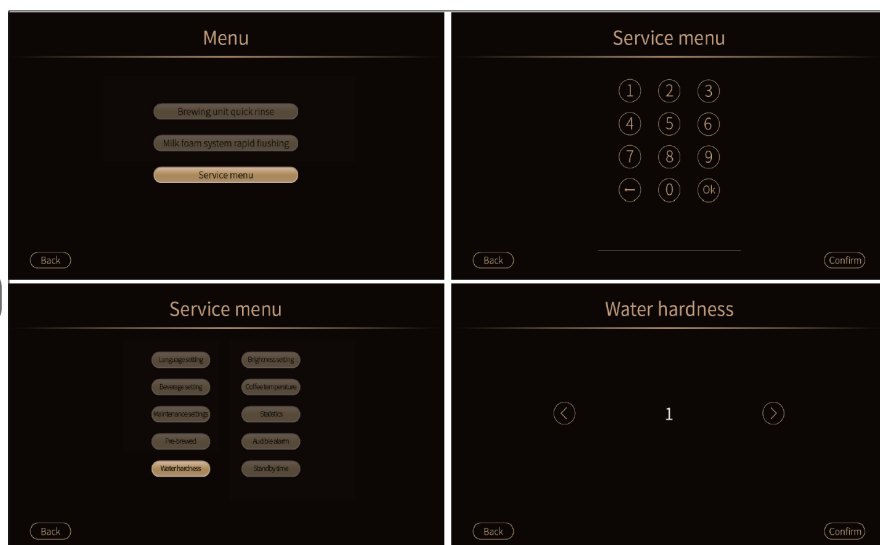

35

۱. نماد ≡ را در گوشه سمت راست بالای صفحه لمسی فشار دهید تا وارد برنامه تنظیم فهرست شوید. "منو خدمات" را فشار دهید، رمز عبور را وارد کرده و تایید کنید. برای راه اندازی برنامه، فهرست خدمات را فشار دهید، سپس «سفی آب» را انتخاب کنید.
۲. نمادهای ">" و "<" را برای تنظیم سفی آب فشار دهید (همانطور که در شکل نشان داده شده است).
۳. برای تایید تنظیمات، کلید تایید را فشار دهید.
۴. برای خروج از برنامه منو، نماد "بازگشت" را فشار دهید، سپس تنظیمات سفی آب جدید تکمیل می شود.

پیام فوری

راه حل	دلایل احتمالی	پیام فوری
برگرداندن صفحه آب فروبی به دستگاه	پس از اتمام تمیز کردن، صفحه آب فروبی در دستگاه قرار نگرفته است	<p>Install the waste water tray</p> 
همانطور که در بخش "تمیز کردن قسمت دم کردن" توضیح داده شد، بازگرداندن سیستم دم به دستگاه	پس از اتمام تمیز کردن، قسمت داخلی واحد دم در دستگاه قرار نگرفته است	<p>Insert the brewing unit</p> 
قرار دادن مخزن آب در محل صحیح و پر کردن آن	عدم قرارگیری مخزن آب در جای صحیح یا عدم وجود آب در مخزن آب	<p>Please add purified water into the water tank</p> 
دانه های قهوه را به مخزن دانه اضافه کنید	کمبود دانه قهوه	<p>Add coffee bean</p> 

راه حل	دلایل احتمالی	پیام فوری
درب را ببندید	درب قسمت دم آوری باز است	Close the brewing door 
بازگرداندن مفرز تفالۀ قهوه به دستگاه	پس از اتمام تمیز کردن، مفرز تفالۀ قهوه به دستگاه منتقل نشده است	Insert the coffee grounds tank 
مفرز را تمیز کرده و آن را به دستگاه برگردانید	مفرز تفالۀ قهوه پر است	Please empty the coffee grounds tank 
دستگاه را خاموش کنید. ۳ دقیقه صبر کنید و دوباره آن را روشن کنید	افطار NTC	Ntc error 
۱. درب دم آوری را باز کنید. قسمت داخلی دم را بیرون بیاورید و بررسی کنید که آیا مواد خارجی وارد شده و باعث ممک شدن قسمت دم می شود. ۲. پس از خاموش کردن برق اصلی دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.	ناهنجاری سیستم انتقال	Drive system error 

راه حل	دلایل احتمالی	پیام هوری
<p>درب مخزن دانه قهوه را باز کنید تا بررسی کنید که آیا قطعه ای داخل آن وجود دارد یا فیلر</p>	<p>خطای سیستم آسیاب</p>	
<p>۱. سیستم آسیاب را روی پودر قهوه غلیظ تر تنظیم کنید</p> <p>۲. سیستم دم آوری را تمیز کنید</p> <p>۳. هنگامی که دکمه عملکرد "باشه" روی صفحه لمسی چشمک می زند، لطفاً آن را فشار دهید و چند دقیقه صبر کنید تا مشکل حل شود.</p>	<p>گرفتگی لوله</p>	
<p>دستگاه را خاموش کنید، چند دقیقه صبر کنید، سپس دوباره دستگاه را روشن کنید</p>	<p>دیگ قهوه خاموش است</p>	
<p>دستگاه را خاموش کنید، چند دقیقه صبر کنید، سپس دوباره دستگاه را روشن کنید</p>	<p>دیگ بخار خاموش است</p>	

عیب یابی عمومی

جدول زیر برای عیب یابی است. اگر مشکلات بر اساس روش ها حل نشد، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

راه حل	دلایل احتمالی	پیام فوری
استفاده از فلان دندان، اسفنج یا برس سفت برای تمیز کردن فرومی قهوه	فرومی قهوه توسط باقی مانده های قهوه خشک مسدود شده است	قهوه از فرومی دستگاه قهوه ساز خارج نمیشود، بلکه از اطراف درب دستگاه قهوه ساز به بیرون می ریزد
هنگامی که آسیاب قهوه کار می کند، دکمه تنظیم را به صورت مربع در غلاف مهت عقربه های ساعت بچرخانید	دانه قهوه ضعیف آسیاب شده است	سرعت زیاد جریان قهوه
برای جلوگیری از این مشکل وقتی دو فنجان قهوه درست می کنید، قهوه را زیاد نچرخانید. قهوه قطره قطره خارج میشود		
همانطور که در بخش "تمیز کردن لوله پودر قهوه" توضیح داده شد، از برس تمیز کننده برای تمیز کردن لوله پودر قهوه استفاده کنید.	مسدود شدن لوله پودر قهوه	پیزی که از فرومی قهوه ماری می شود، آب است، نه قهوه
مفزن را با آب فالص پر کنید و آن را به دستگاه برگردانید	در مفزن آب وجود ندارد و یا مفزن آب نصب نشده است	کمبرود آب در مفزن
مفزن پسماند را بردارید و قهوه های داخل آن را تمیز کنید و دوباره نصب کنید	جعبه پسماند پر از تفاله قهوه است	مفزن پسماند پر است
مفزن فاضلاب را بردارید و فاضلاب داخل آن را تمیز کنید و مجدداً در دستگاه نصب کنید	مفزن فاضلاب پر شده است	مفزن فاضلاب پر است
از شیر در یفچال (محدود ۵ درجه سانتیگراد) استفاده کنید. اگر نتایج رضایت بخش نبود، لطفاً شیر را جایگزین کنید.	شیر به اندازه کافی سرد نیست یا شیر کامل نیست	میزان کف شیر خیلی زیاد است یا شیر از فرومی فوران می کند
تمیز کردن سیستم فوم را انجام دهید به (بخش تمیز کردن سیستم فوم) مراجعه کنید	سیستم فوم مسدود است	

شیوه تصفیه مناسب زباله های الکتریکی

دستگاه استفاده شده را نباید به عنوان لوازم خانگی معمولی دور انداخت. لطفاً با دستگاه قهوه ساز استفاده شده به روشی سازگار با محیط زیست رفتار کنید زیرا مایه های مواد ارزشمندی است که قابل بازیافت هستند. اگر زباله های الکتریکی به اشتباه دفن شوند، مواد مضر به داخل زمین نفوذ می کنند و کیفیت آب زیرزمینی را تحت تاثیر قرار دهند که ممکن است به زنجیره تامین مواد غذایی آسیب برساند، بنابراین ماشین های قدیمی را از طریق یک سیستم جمع آوری مناسب دور ریخته می شود.

40



یادآوری

۱. قبل از فروغ از کارخانه، دستگاه قهوه ساز تست می شود.

بنابراین طبیعی است که کمی آب یا قهوه آسیاب شده در دستگاه وجود داشته باشد.

۲. لطفاً از جعبه بسته بندی به فوبی مراقبت کنید تا از آسیب در مین ممل و نقل جلوگیری کنید.

یادداشت موارد مهم:

ZILUXE

