

ZILUXE Z204



دفترچه راهنمای کاربر اسپرسو ساز زیلوکس

www.ziluxe.co

مطالب

۳ - ۲	مطالب
۴	۱ پیشگفتار
۴	۱,۱ درباره کتابچه راهنما
۵	۱,۲ توصیه های ایمنی مهم
۵	۱,۳ قطعات مصرفی
۵	۱,۴ جمع آوری لوازم بسته بندی
۵	۱,۵ نمونه اسقاط دستگاه
۶	۱,۶ حق چاپ
۶	۱,۷ اطلاعاتی ها

۶	۲ درباره دستگاه
۶	۲,۱ مشخصات دستگاه
۶	۲,۱,۱ ابعاد دستگاه
۶	۲,۱,۲ نرم افزار و سفت افزار
۷	۲,۱,۳ نشانگرهای کلیدی دستگاه
۷	۲,۱,۴ محل نگهداری
۷	۲,۱,۵ اجرای استانداردها
۸	۲,۱,۶ نصب دستگاه
۸	۲,۱,۷ ظرفیت مخازن دستگاه
۹	۲,۱,۸ نمای جلوی محصول
۱۰	۲,۱,۹ نمای سافتار داخلی محصول
۱۱	۲,۱,۱۰ نمای معماری سفت افزاری و سیم کشی پشت محصول
۱۲	۲,۲ رابا کاربری
۱۳	۲,۳ پیکربندی دستگاه
۱۳	۲,۳,۱ چیدمان پیکربندی (قابل تنظیم بر اساس نیاز مشتری)
۱۳	۲,۳,۲ نمودار شماتیک آبرسانی دستگاه (فقط برای متفصصین)

۱۴	۳ حمل و نقل و انبارداری
۱۴	۳,۱ حمل و نقل
۱۴	۳,۲ محیط مناسب برای استفاده دستگاه
۱۴	۳,۳ فاموشی دستگاه

۱۴	۴ آماده سازی قبل از عملیات
۱۴	۴,۱ راه اندازی دستگاه
۱۴	۴,۲ سیستم برداشت
۱۵	۴,۳ منبع آب

۱۶	۵ نصب و راه اندازی دستگاه
۱۷	۵,۱ باز کردن بسته بندی
۱۸	۵,۲ باز کردن درب دستگاه
۱۹	۵,۳ مخزن پودر
۲۰	۵,۴ سطل کیک قهوه و سینی چکه را قرار دهید
۲۰	۵,۵ منبع تغذیه را وصل کنید و آن را روشن کنید
۲۱	۵,۶ اتصال به WIFI

۲۴..... ۵,۷ کالیراسیون

۲۵..... ۵,۸ تنظیم مالت فروش دستگاه

۳۱..... **۶ نظافت و نگهداری**

۳۱..... ۶,۱ جعبه پودر را تمیز کنید

۳۲..... ۶,۲ مفلوط کن را تمیز کنید

۳۴..... ۶,۳ فروجی و نگهدارنده نوشیدنی را تمیز کنید

۳۶..... ۶,۴ سینی چکه و سطل فاضلاب را تمیز کنید

۳۶..... **۷ قیف پودر را نصب کنید**

۳۷..... **۸ پاکسازی فضاها**

ا پیشگفتار

بابت فرید دستگاه قهوه ساز تجاری تمام اتوماتیک زیلوکس سری **Z204** از شما متشکریم! لطفاً تأیید کنید که از قبل اطلاعات تنظیمات کارخانه را به زیلوکس اطلاع داده اید، مانند: مساب شرکتی، مساب شرکتی بانکی، شماره تلفن فدمات و وب سایت شرکت، آرم شرکت شما، نیازهای دستور پخت و اندازه فنجان و سایر اطلاعات مهم

1.1 درباره کتابچه راهنما

این راهنما یک سند راهنمایی برای تکنسین های مجاز برای ممل، نصب، راه اندازی، برنامه ریزی، نگهداری و تعمیر ایمن دستگاه است.

لطفاً برای دستورالعمل های سرویس، استفاده و تمیز کردن روزانه به بخش مرتبط مراجعه کنید. در زیر شرمی از سطوح خطر ارائه شده است:

نمادها	توضیحات
خط قرمز	خطر آسیب دیدگی
خط نارنجی	خطر آسیب دیدگی
خط قهوه ای	خطر آسیب دستگاه
خط نارنجی	خطر افتلال در عملکرد دستگاه
خط آبی	مثال: مشورت و مشورت

4

توجه:

در مین ممل و نقل، نصب، راه اندازی، برنامه ریزی، تعمیر و نگهداری دستگاه و استفاده از قطعات یدکی، در صورتی که مطابق با دستورالعمل های دستگاه نباشد. دستورالعمل های عملکرد نامنظم یا بی دقت، زیلوکس مسئولیتی در قبال هیچ گونه آسیب شخصی یا آسیب به دستگاه نخواهد داشت. هرگونه تغییر و تنظیمات سافتاری دستگاه اکیداً ممنوع است و در این موارد، مطالبات غیر نقدی را مستثنی نخواهیم کرد.

فقط محصولات و فرمولاسیون های مورد تایید زیلوکس را می توان در دستگاه استفاده کرد و زیلوکس هیچ ضرری را متحمل نمی شود.

خطر مربوط به شخصی است که دستگاه را اداره می کند. همیشه دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنمای فنی و راهنمای کاربر را دنبال کنید. پیکتوگرام ها، نمادها و برچسب های دستورالعمل متصل به دستگاه را نمی توان پاره یا جدا کرد. شخصی که دستگاه را راه اندازی می کند باید یک تکنسین آموزش دیده باشد. مشخصات فنی محصول نباید تغییر کند.

۱/۲ توصیه های ایمنی مهم

۱. قبل از استفاده این راهنما را به دقت بخوانید!
۲. با مراجعه به پلاک مشخصات دستگاه از ولتاژ صمیع استفاده کنید.
۳. هرگز دستگاه را در نزدیکی منبع گرما یا هوا نگهداری نکنید یا از آن استفاده نکنید!
۴. تمهیزات باید قبل از تمیز کردن یا نگهداری از منبع تغذیه جدا شوند!
۵. از دستگاه در برابر پاشش محافظت کنید!
۶. هنگام جدا کردن کابل، آن را نکشید!
۷. دستگاه و کابل را در آب قرار ندهید!
۸. اگر سفتی آب زیاد است، از درجه 8 DH استفاده کنید.
۹. هنگامی که دستگاه نصب می شود، لطفا مراقب باشید که کج نشود، و اجازه ندهید بچه ها نزدیک دستگاه باشند یا تا زمانی که نصب کامل نشده است، دستگاه را لمس کنند.
۱۰. در صورت آسیب دیدن کابل با زیلوکس تماس بگیرید تا در اسرع وقت قطعات جدید را خریداری کنید.
۱۱. لطفاً به پیشنهادات تعمیر و فاصله توجه کنید!
۱۲. از دستگاه در برابر آب و هوا محافظت کنید! (مثلاً: باران، دمای سرد)
۱۳. استفاده از دستگاه در فضای باز اکیدا ممنوع است!
۱۴. تعمیر، نظافت و تعمیرات فقط باید توسط پرسنل خدمات آموزش دیده یا آموزش دیده زیلوکس انجام شود!
۱۵. برای ایمنی خود و برای اطمینان از عمر مفید دستگاه خود، توصیه می شود فقط از قطعات اورجینال استفاده کنید!

۱/۳ ساییدگی و پارگی قطعات

توجه داشته باشید که این دستگاه حتی با تمیز کردن و نگهداری مناسب دارای قطعاتی است که به دلیل فرسودگی نیاز به تعویض دارند.

این به طور عمده در مورد قطعات مکانیکی و بفش های سیستم آب گرم مانند شیلنگ ها، مهر و موم ها و غیره اعمال می شود.

عیوب ناشی از سایش قطعات شامل گارانتی نمی شود! عیوب باید توسط خدمات فنی آموزش دیده توسط سازنده برطرف شود پرسنل، لطفاً با فرده فروش مرفه ای خود یا مرکز خدمات پس از فروش زیلوکس تماس بگیرید.

۱/۴ جابجایی مواد بسته بندی

مواد بسته بندی شامل موارد زیر است: مقوا، مقوا راه راه، چوب تصفیه شده، عناصر پلی استایرن و فیلم پلاستیکی.

پس از نصب، از مشتری بخواهید تا با خدمات نظافت عمومی مملى تماس بگیرد تا مواد بسته بندی را تا مد امکان به روشی قابل بازیافت یا سازگار با محیط زیست دور بیندازند.

۱/۵ نحوه دفع قطعات معیوب

قطعات معیوب را نمی توان به کارخانه اصلی بازگرداند. دستگاه اسقاطی ماوی موادی است که برای محیط زیست مضر است، به خصوص قطعات الکترونیکی، لطفاً با آنها مطابق با استانداردهای ملی برخورد کنید!



۱/۶ حق چاپ

۱. زیلوکس و ZILUXE علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده شرکت زیبا (سازان افزر هستند. سایر علائم تجاری، نام محصول، نام خدمات و نام شرکت که در این راهنما و محصولات شرح داده شده در این راهنما آمده است، متعلق به صاحبان مربوطه می باشد.
۲. کپی راییت این راهنما متعلق به شرکت است و کلیه حقوق در این راهنما محفوظ است. هیچ بخشی از این راهنما را نمی توان بدون اجازه کتبی شرکت تغییر، تکثیر یا به هر شکلی (الکترونیکی، فتوکپی یا غیره) منتقل کرد.

۱/۷ سلب مسئولیت

۱. در فرآیند حمل و نقل، نصب، راه اندازی، برنامه ریزی، تعمیر و نگهداری دستگاه و استفاده از قطعات یدکی، در صورت عدم رعایت دستورالعمل و بی احتیاطی، زیلوکس مسئولیتی در قبال آسیب شخصی یا آسیب وارده به دستگاه ندارد.
۲. هرگونه تغییر یا تنظیم سافتواری دستگاه اکیداً ممنوع است. در این موارد، زیلوکس مطالبات غیر نقدی را مستثنی نفاذ کرد.
۳. فقط محصولات و فرمولاسیون های تایید شده توسط زیلوکس را می توان در دستگاه استفاده کرد. زیلوکس هیچ ضرری را متحمل نمی شود، فطر آن متوجه اپراتور این دستگاه است.
۴. همیشه دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنمای فنی و راهنمای کاربر را دنبال کنید. پیکتوگرام ها، نمادها و برچسب های دستورالعمل متصل به دستگاه را نمی توان پاره یا جدا کرد.
۵. شخصی که دستگاه را راه اندازی می کند باید یک تکنسین آموزش دیده باشد. مشخصات فنی محصول را تغییر ندهید.
۶. مشخصات محصول، تصاویر، متن و سایر اطلاعات ذکر شده در این راهنما فقط برای مرجع دستگاه است و ممتوا در هر زمان با توجه به وضعیت واقعی اصلاح خواهد شد. زیلوکس. این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان اطلاعات موجود در این راهنما را تغییر دهد. و حق تفسیر نهایی را برای خود محفوظ می دارد!

۲ درباره دستگاه**۲/۱ ویژگی های دستگاه****۲/۱/۱ ماشین آلات**

۱. ابعاد کلی: ۹۶۰ (W) x ۶۰۰ (L) x ۵۶۰ (H) (واحد: میلی متر)
۲. وزن: ۴۷ کیلوگرم تا ۵۳ کیلوگرم (بدون ماژول های اختیاری)
۳. قفل مکانیکی
۴. جا لیوان اسب (محمل قرار دادن فنجان)
- مداکتر ارتفاع فنجان: ۱۱۰ میلی متر
- مداقل ارتفاع فنجان: ۷۰ میلی متر

۲/۱/۲ نرم افزار و سخت افزار

۱. صفحه نمایش لمسی ۱۵،۶ اینچی
۲. روش ارتباط: USB، RFID، 4G، WIFI (اختیاری)
۳. استاندارد داده بر اساس EVA-DTS اروپا
۴. سینی چکه گیر آب پر از سنجش آب
۵. سنجش موقعیت پر شدن آب فاضلاب
۶. جعبه دانه قهوه بدون تشفیص دانه
۷. کلیه قطعات اجرایی مانند شیر، موتور و سایر مفاصلت جریان مسدود و منمرف شده، تشفیص فط شکسته، گزارش وضعیت
۸. خودآزمایی بوت، هشدار کمبود آب سیستم آب

۹. پس زمینه دوز قابل تنظیم است
 ۱۰. سیستم هوشمند تعمیر و نگهداری دستگاه
 ۱۱. تمیز کردن روزانه کاملاً خودکار
 ۱۲. رسوب زدایی اولیه تمام اتوماتیک (قرص اضافه کنید)
 ۱۳. مدف کامل خودکار باقیمانده قهوه از آسیاب قهوه یک روز در میان
 ۱۴. ابزار گرافیکی پیکربندی نوشیدنی و پیکربندی دستگاه
 ۱۵. ابزار تنظیم پیکربندی پارامتر فرآیند بسیار انعطاف پذیر نوشیدنی
 ۱۶. پشتیبانی از چند زبان از جمله فارسی
 ۱۷. پفش تبلیغات چند رسانه ای
 ۱۸. سیستم پشتیبان: EVA-DTS
- تعیین قیمت محصول
آمار داده های فروش
نظارت بر وضعیت دستگاه

۲/۱/۳ شاخص های کلیدی دستگاه

۱. زمان نوشیدن فوری تک محصولی ۲۰ ثانیه (۱۲۰ میلی لیتر)
۲. اسپرسو تگی ۴۰ ثانیه (۳۰ میلی لیتر) (دم کردن ۳۵ ثانیه)
۳. خروج آب گرم با ۲۰ لیتر در ساعت
۴. دستگاه در عرض ۳ دقیقه روشن می شود

۲/۱/۴ ذخیره سازی

۱. دمای نگهداری: $5^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$
۲. رطوبت: 10% - 90% (در غیر این صورت فستک کردن لازم است)

۲/۱/۵ اجرای استانداردها

۱. ایمنی الکتریکی (CE):

دستورالعمل ولتاژ پایین EC/95/2006 هماهنگ
استانداردها: EN 60335-1/EN 60335-2-75

:EMC

DIRECTIVE 2004/108/EC

استانداردهای هماهنگ: EN 55014-3 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-2 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 62233 / EN 1

:ROHS

DIRECTIVE 2002/95/EC

۲. ایمنی مواد غذایی:

DIRECTIVE 1935/2004/EC

۳. رتبه مصرف انرژی:

مصرف برق در حالت آماده به کار کمتر از ۷۰ وات

۲/۱/۶ نصب دستگاه

منبع تغذیه: AC230 V / 50 Hz

قدرت نصب: ۳۰۰۰ وات

فیوز: 15A

فشار ورودی: BAR 0.5-7

فضای نصب در عقب: ۶۰ میلی متر

فضای نصب جانبی: ۰ میلی متر (۵ میلی متر توصیه می شود)

سفتی ورودی آب: ۲~8 HD^o (بیش از 8 HD در برخی مناطق، فیلتر توصیه می شود)

محدوده استفاده: ۵-۳۵ درجه سانتی گراد، حداکثر رطوبت ۸۰ درصد

وزن: ۵۰ کیلوگرم

۲/۱/۷ پارامترهای ظرفیت دستگاه

مخزن باقیمانده مذف هوا: ۲۰۰ میلی لیتر

بویلر: ۷۰۰ میلی لیتر ۳۰۰۰ وات AC۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز

مجم قابل‌مهمه قطره‌ای: ۱۱۰۰ میلی‌لیتر

مجمبه تفاله قهوه: ۱۰۰ عدد (اسپرسو بر پایه ۸ گرم قهوه آسیاب شده)

مجمه مجمبه پودر فوری: ۳ مجموعه ۲,۵ لیتری هر کدام (ظرفیت‌های مختلف را می توان با توجه به نیاز مشتری تنظیم کرد)

مجمه مجمبه دانه قهوه: ۲,۲ لیتر (ظرفیت مختلف را می توان با توجه به نیاز مشتری تنظیم کرد)

۲/۱/۸ نه‌ای جلوی ساختار خارجی محصول

آنتن پیشرفته
سیگنال WIFIمخزن دانه قهوه
(ظرفیت ۱,۵ لیتر)

صفحه نمایش ۱۵,۶ اینچی

نازل فروجی می تواند بالا یا پایین شود

سینی پکه گیر - (ظرفیت ۱,۱ لیتر)



۲/۱/۹ نمای ساختار داخلی محصول
WIFI

مخزن دانه قهوه

آسیاب

مخزن پودر فوری

کارتريج

مخلوط کن

قهوه

10 نازل نوشيدنی


مخزن کيکي

قهوه


مخزن آب

سینی آب

درب

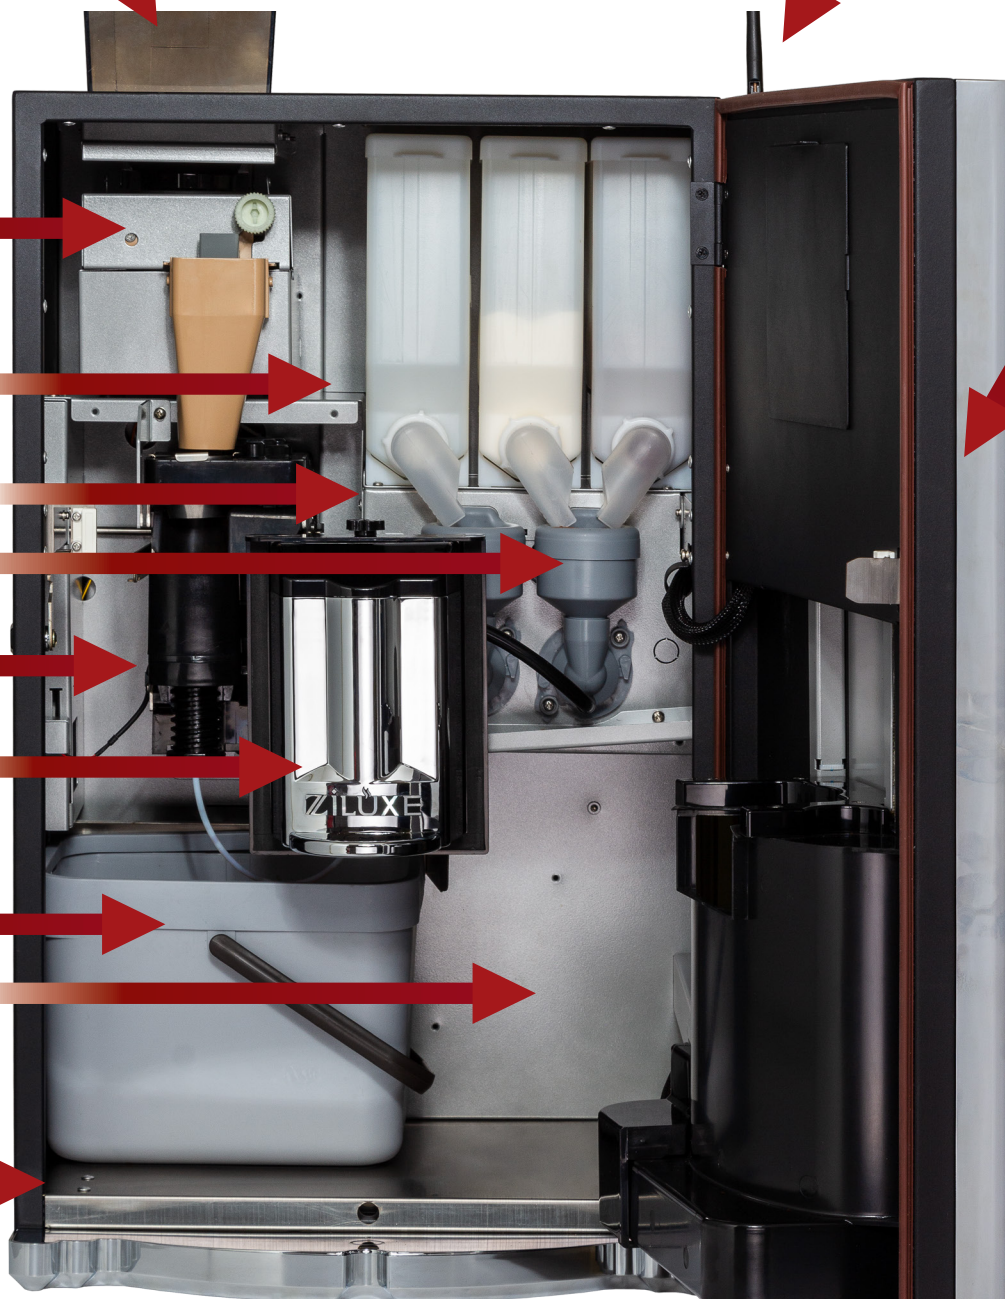


۲/۱۰ معماری سخت افزاری و سیم کشی نه‌ای پشت محصول

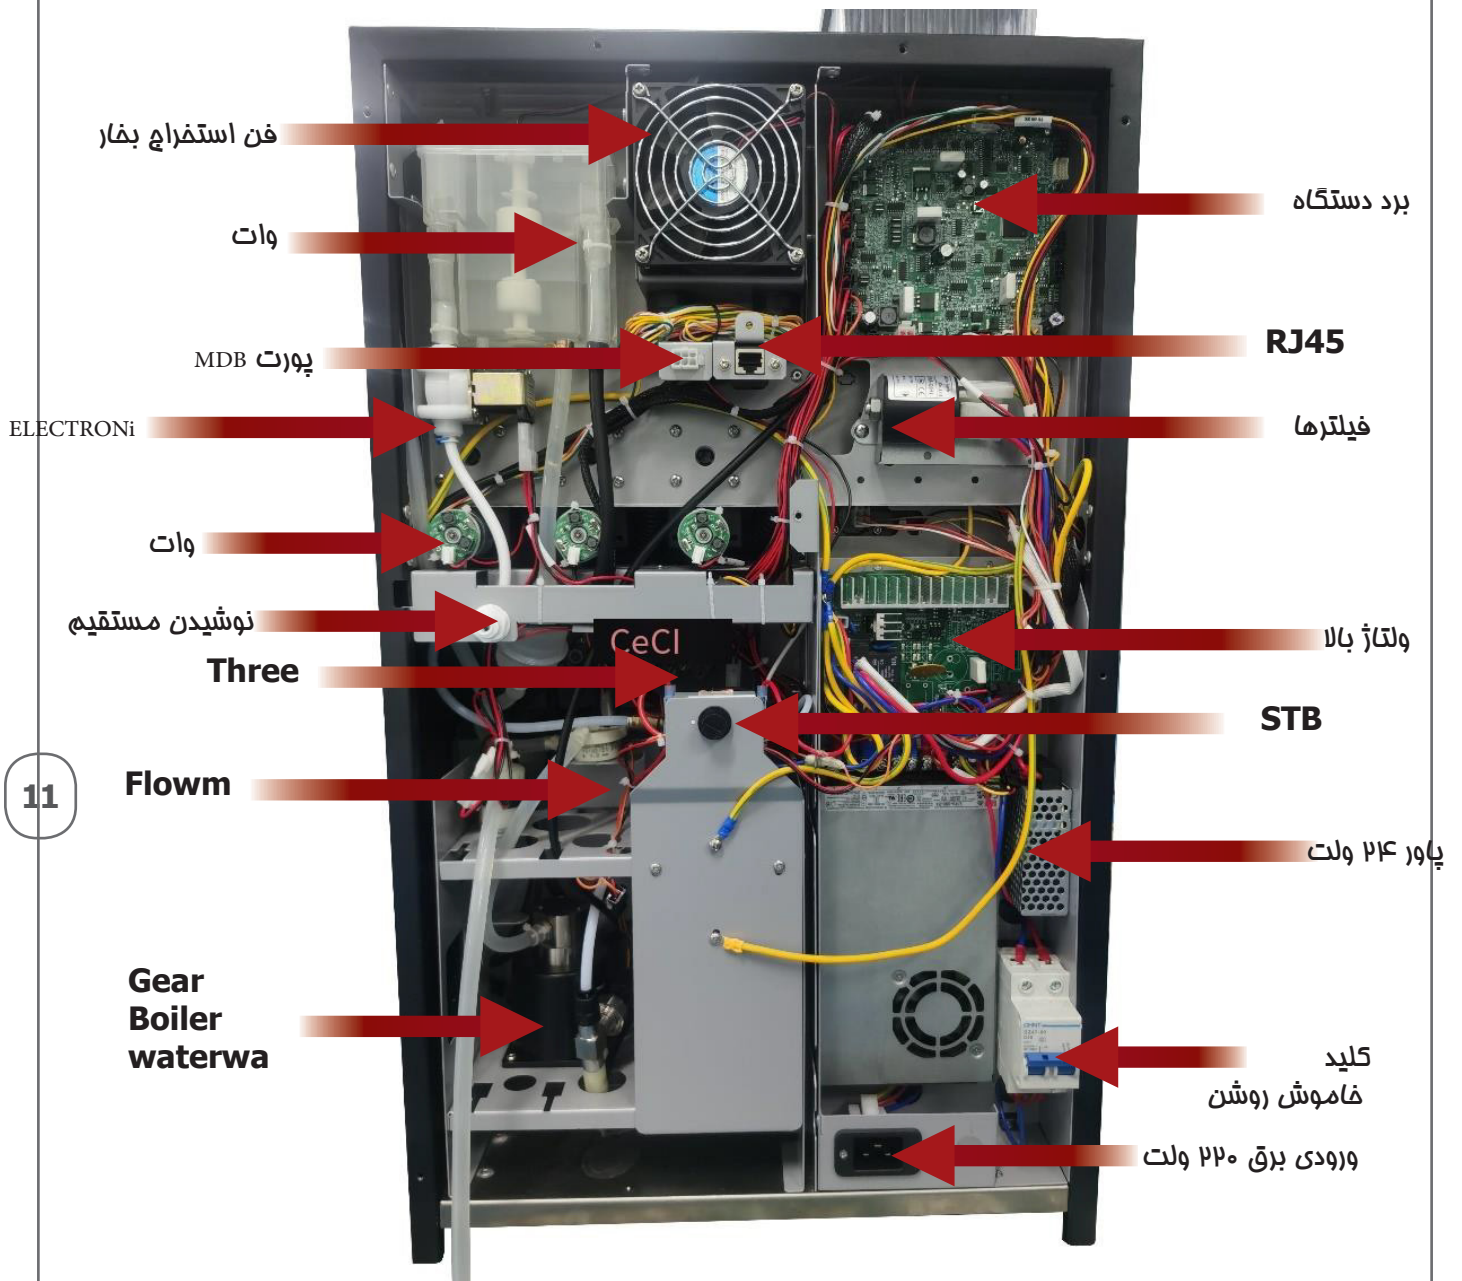

11

۲/۲ رابط کاربری

قهوه ساز اتوماتیک زیلوکس نسل جدیدی از دستگاه قهوه ساز است که با لمس ۱۵،۶ اینچی کنترل می شود. صفحه نمایش، که صفحه کاربری بصری، از جمله صفحه مصرف کننده و صفحه عملیات را ارائه می دهد. صفحه مصرف کننده (که از این پس **CUI** نامیده می شود)، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، مشابه تلفن همراه است
صفحه عملیات:

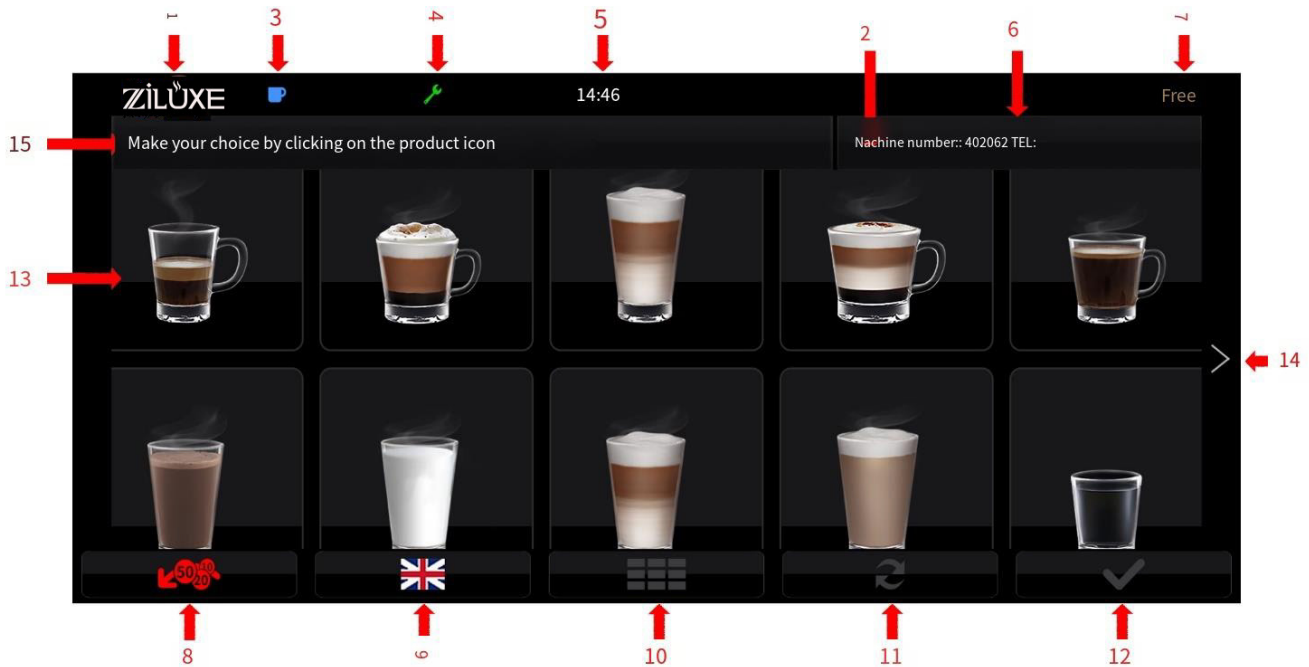

12

یادداشت ها:

۱. نام یا آرم شرکت.
۲. اطلاعات تلفن تماس.
۳. وضعیت شناسایی جام کاربر: هنگامی که یک فنجان کاربر شناسایی می شود، نماد به رنگ آبی نمایش داده می شود.
۴. دکمه **Engineering Menu**: فقط زمانی که حالت تعمیر و نگهداری روشن است، کلیک کنید.
۵. زمان فعلی.
۶. شماره دستگاه.
۷. وضعیت فروش: حالت رایگان یا موجودی باقیمانده را نشان می دهد.
۸. دکمه لغو/بازپرداخت.
۹. دکمه تغییر زبان.
۱۰. دکمه کد تبلیغاتی.
۱۱. دکمه **Redo**: پس از کلیک بر روی دکمه، فنجان قبلی محصول را دوباره انجام دهید.
۱۲. دکمه را تایید کنید.
۱۳. تصویر محصول.
۱۴. دکمه صفحه بعدی.
۱۵. پیام فوری.


۲/۳ پیکربندی دستگاه

کانفیگ محصول این مدل با توجه به نیاز مشتری قابل تنظیم است، در صورت نیاز به سفارش با پیش فروش قهوه عشق آی تماس حاصل فرمایید.

۲/۳/۱ طرح بندی پیکربندی (قابل تنظیم با توجه به نیاز مشتری)

MACES4C-00			
L 2.2	L 2.5	L 2.5	L 2.5
Coffee Beans	Powdered Milk	milk powder	Chocolate

۲/۳/۲ شماتیک دستگاه آبراه (فقط برای مرجع)

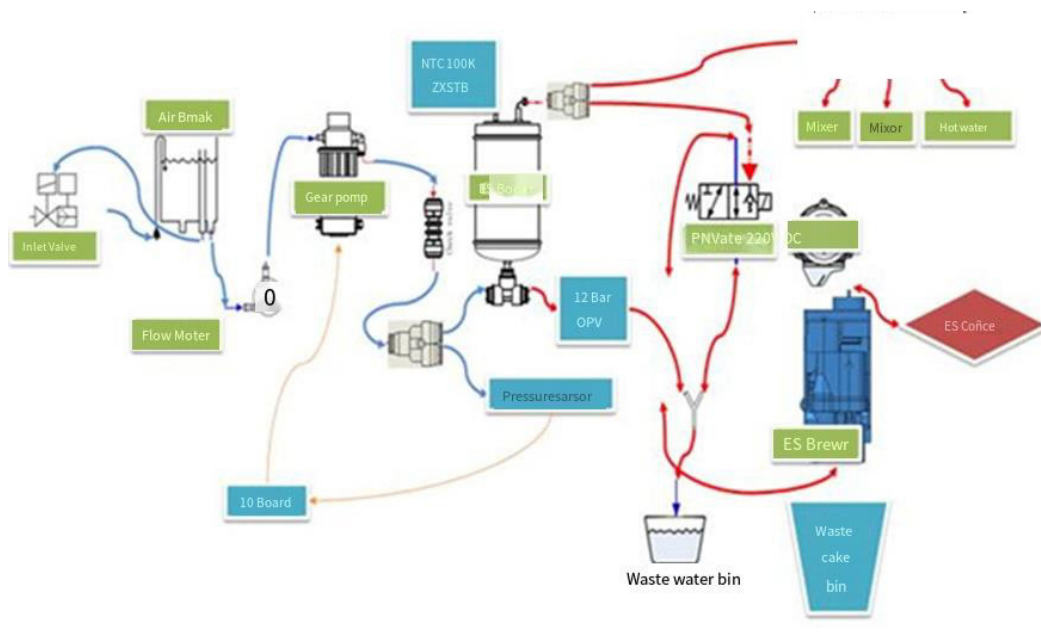

یادداشت ها:

پیکربندی های دستگاه همیشه با تکرار به روزسانی می شوند، شماتیک های آبراه دستگاه فقط برای مرجع هستند!

۳ حمل و نقل و انبارداری

۳/۱ حمل و نقل

این دستگاه در محبه های چوبی یا کارتن بسته بندی می شود تا از آسیب، رطوبت و گرد و غبار محافظت شود. برای هر ادعایی، کالا باید فوراً از نظر آسیب یا مفقود شدن بررسی شود و برای شناسایی عکس برداری شود. گیرنده باید رسید را امضا کند.

آگاه باشید:

فطر آسیب ممل و نقل!

برای جلوگیری از آسیب:

لطفاً دستگاه را به صورت عمودی ممل کنید، نه وارونه.

دستگاه ها را روی هم قرار ندهید.

اجسام سنگین بزرگتر از ۱۰ کیلوگرم را بالای دستگاه قرار ندهید.

از واژگونی و افتادن دستگاه در مین ممل و نقل خودداری کنید.

۳/۲ محیط حمل و نقل و ذخیره سازی

آگاه باشید:

فطر آسیب وجود دارد!

برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه، لطفاً توجه داشته باشید:

فقط در محیط +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد، یخ با دمای پایین و مرطوب با دمای بالا قابل استفاده است.

محیط زیست به راحتی می تواند به دستگاه آسیب جدی وارد کند.

از محدوده رطوبت ممیتی ۱۰ تا ۹۰ درصد استفاده کنید.

دستگاه را در ممیتی عاری از گرد و غبار و فشک با محدوده دمای نگهداری ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

۴ برای عملیات راه اندازی آماده شوید

۴/۱ راه اندازی دستگاه

این دستگاه برای فارغ از منزل مناسب نیست و قابل نصب نیست، نیاز به نصب در داخل فانه در ممیت فشک دارد. با دمای ممیت بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و در ممیت مرطوب و از شستشو با جت و اسپری آب اجتناب کنید.

دستگاه در کنار دیوار قرار می گیرد تا فن به طور موثر تهویه کند و پشتش به دیوار در حداقل فاصله ۶ سانتی متر باشد و حداکثر زاویه شیب نباید از ۲ درجه تجاوز کند.

۴/۳ منبع آب


اگر دستگاه به منبع آب لوله کشی متصل است (باید از فیلتر استفاده شود)، مطمئن شوید که فشار آب بین ۰,۵ تا ۷ بار باشد.

در دافل دستگاه یک مخزن کوچک وجود دارد که برای فارغ کردن هوای آب لوله کشی استفاده می شود تا بر دقت دیگ تأثیری نگذارد.

کنترل دما!

دو روش آبیگری برای دستگاه ۱ آب آشامیدنی مستقیم ۲ سطل آب

رابطا MDB

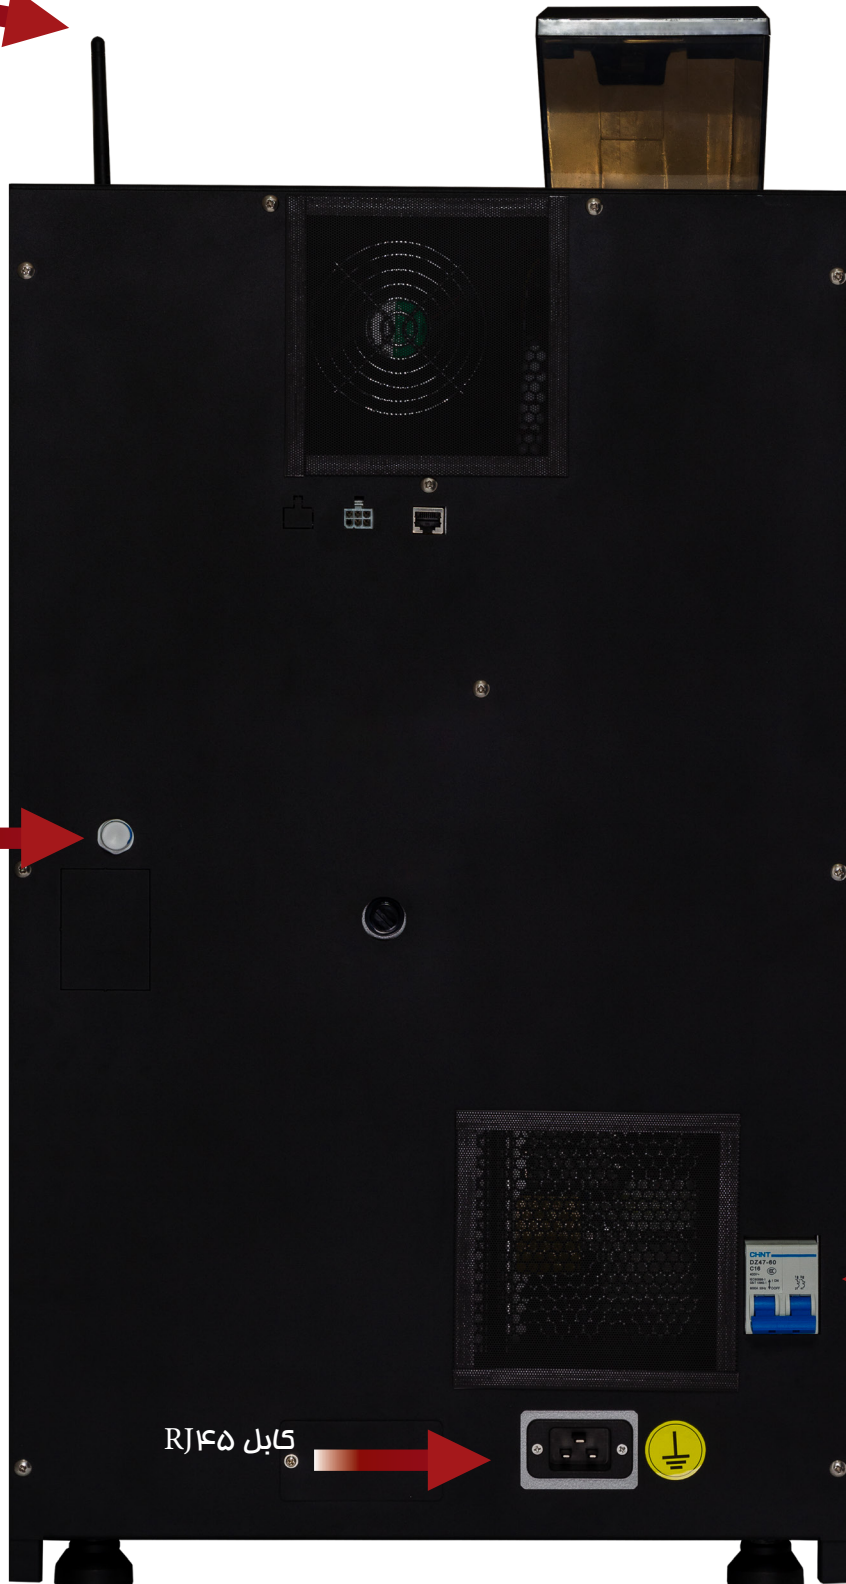

15

رابطا تامین
آب آشامیدنی مستقیم



کلید برق



کابل RJ۴۵



۵ نصب دستگاه

توجه:

فقط افرادی که قبلاً برای نصب دستگاه آموزش دیده اند!

دستورالعمل نصب را به طور کامل و با دقت بفوانید!
لطفاً قبل از نصب بررسی کنید که آیا آسیبی به دستگاه وارد شده است، برقی از آسیب ها بیشتر پنهان است!
لطفاً در صورت مشاهده فسارت با شرکت ممل و نقل تماس گرفته و برای نگهداری کارت اقدام به عکس برداری
نمایید و بلافاصله قهوه لائو آی را جهت دریافت فدمات پس از فروش اطلاع دهید!
لطفاً قبل از نصب دستگاه وسیله ممل و نقل را آماده کنید!

توجه:

در مین ممل و نقل، نصب، راه اندازی، برنامه ریزی، تعمیر و نگهداری دستگاه و استفاده از قطعات یدکی، در صورتی
که مطابق با دستورالعمل های دستگاه نباشد.
دستورالعمل های عملکرد نامنظم یا بی دقت، زیلوکس مسئولیتی در قبال هیچ گونه آسیب شخصی یا آسیب به
دستگاه نخواهد داشت.
هرگونه تخریب و تنظیمات سافتواری دستگاه اکیداً ممنوع است و در این موارد، مطالبات غیر نقدی را مستثنی
نخواهیم کرد.

فقط محصولات و فرمولاسیون های مورد تایید زیلوکس را می توان در دستگاه استفاده کرد و زیلوکس هیچ ضرری را
متمم نمی شود.
خطر مربوط به شخصی است که دستگاه را اداره می کند.
همیشه دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنمای فنی و راهنمای کاربر را دنبال کنید. پیکتوگرامها، نمادها و
پرچسب های دستورالعمل متصل به دستگاه را نمی توان پاره یا جدا کرد.
شخصی که دستگاه را راه اندازی می کند باید یک تکنسین آموزش دیده باشد. مشخصات فنی محصول نباید تخریب کند.

مراحل زیر برای اولین استفاده وجود دارد:

۱. دستگاه را در ممل کار قرار دهید.
۲. بسته بندی دستگاه را باز کنید (پایه دستگاه را هنگامی که مشخص شد ناپایدار است یا می لرزد تنظیم کنید).
۳. درب دستگاه را با کلید باز کنید (بررسی کنید که آیا داخل دستگاه آسیب دیده است).
۴. دستگاه را به منبع آب وصل کنید.
۵. جعبه پرکننده.
۶. سطل برای ضایعات قهوه.
۷. (روتر یا **WIFI** خود را وصل کرده و یک آنتن خارجی نصب کنید
۸. روشن کردن
۹. دستگاه به طور خودکار سیستم آبراه را پر می کند.
۱۰. تنظیمات لازم را با توجه به نیاز مشتری انجام دهید.

توجه:

لطفاً به محیط نصب منظم توجه کنید تا مواد بسته بندی را به روشی سازگار با محیط زیست انجام دهید! مواد بسته بندی
شامل مقوا، فیلم، فوم و غیره است

اره حذف بسته بندی

لطفاً قبل از نصب اطمینان حاصل کنید که آیا دستگاه آسیب دیده است یا فیر، برفی از آسیب ها بیشتر پنهان است!



دستگاه بسته بندی شده است. در برفی مناطق از کارتن یا جعبه های پوپی برای بسته بندی استفاده می شود

توجه:

مهم:

فطر شکست!

لطفاً برای انتخاب مکان به پیشنهادات زیر توجه کنید:

۱. دستگاه را می توان در یک اتاق فشک و دارای تهویه مناسب قرار داد و کار کرد.
۲. معمولاً روی سطح صاف قرار می گیرد.
۳. پایه دستگاه را می توان تنظیم کرد تا به صورت افقی قرار گیرد.
۴. مطمئن شوید که فضای زیادی برای نگهداری و تمیز کردن اطراف دستگاه وجود دارد.
۵. پشت نباید کمتر از ۶ سانتی متر از هم فاصله داشته باشد (مفصل تهویه و منبع آب) برای اطمینان از خم نشدن لوله تامین آب آشامیدنی.

۵/۲ درب دستگاه را باز کنید

توجه:

فقط در صورتی که کلید دارید در دستگاه را باز کنید!


اگر دستگاه طبق دستورالعمل کار نکند، زیلوکس مسئولیتی در قبال آسیب وارده به دستگاه ندارد!

از کلید برای باز کردن قفل درب دستگاه استفاده کنید و پس از باز کردن درب، داخل دستگاه را برای آسیب دیدگی یا گم شدن قطعات بررسی کنید.



۳،۵ مخزن پودر

بالای جعبه مواد را باز کنید

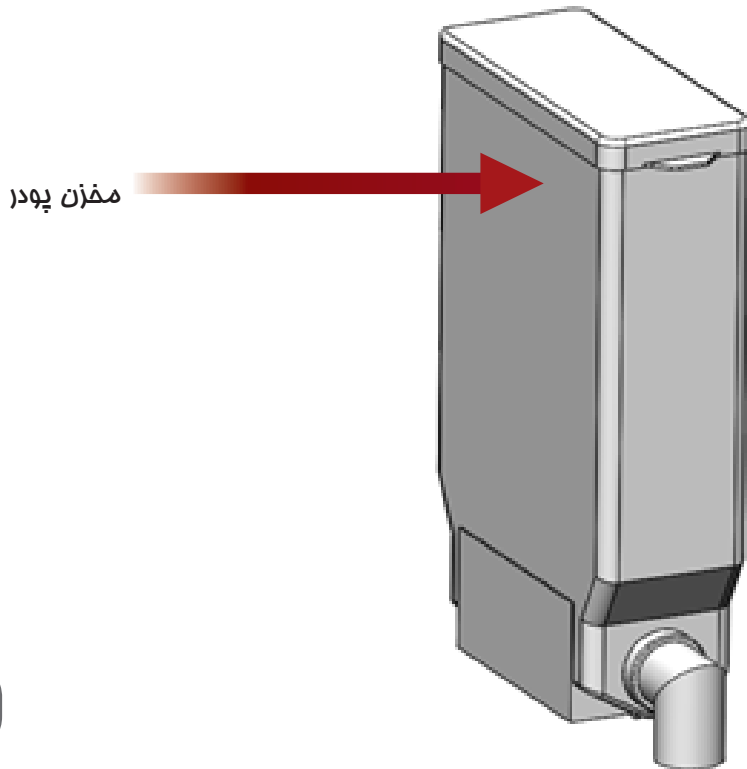

19

توجه:

پودر را با دست فشار ندهید تا پودر خیلی سفت و غیر طبیعی نشود!


توجه:

در اولین استفاده از جعبه یا اولین استفاده بعد از تمیز کردن، توجه داشته باشید که جعبه بیرون از دهان فالی است که منجر به ضعیف شدن طعم نوشیدنی اول می شود. برای اطمینان از کافی بودن پودر، توصیه می شود که حجم پر کردن مواد بیش از یک سوم جعبه مواد را تشکیل دهد. لطفا توجه داشته باشید که آیا پودر قبل از پر کردن مواد فراب و منقضی شده است یا خیر.

۵/۴ سطل باقیمانده زباله و سینی چکه را قرار دهید

توجه:

به محل قرارگیری سطل زباله توجه کنید.
مطمئن شوید که فاضلاب پر است و فط سیگنال تشفیص در ممدوده سینی چکه قرار دارد.

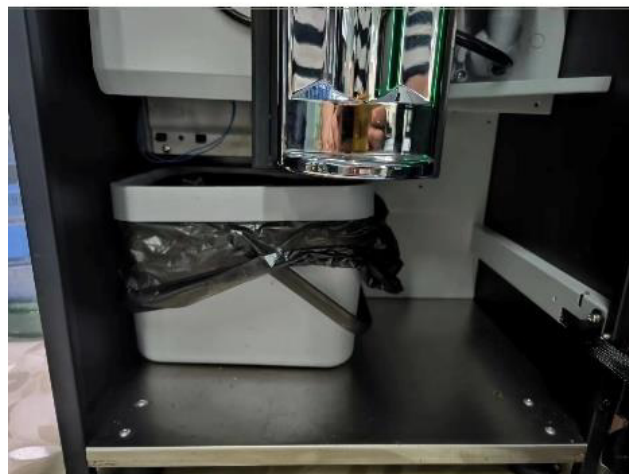

۵/۵ منبع تغذیه را وصل کنید تا روشن شود

پس از انجام تمامی مراحل بالا، سیم برق دستگاه را به پریز وصل کنید و پریز باید در یک موقعیت آسان برای کار قرار می گیرد.
مطمئن شوید که سوئیچ حفاظت از نشتی دستگاه روشن است.
اولین راه اندازی سرد دستگاه مدود ۵ دقیقه زمان گرم شدن دیگ می برد!



توجه:

ولتاژ نامناسب باعث آسیب به دستگاه می شود!
کشورهای مختلف، ولتاژ مناطق متفاوت است، جزئیات ولتاژ استفاده از دستگاه لطفا به پلاک نام دستگاه مراجعه کنید!

لطفا توجه داشته باشید که ولتاژ، تغییر ولتاژ به فطر آسیب دستگاه را بررسی کنید!
لطفا به وضعیت زمین محل قرارگیری دستگاه توجه کنید! این مهم است!


21

۵/۶ اتصال به WIFI

۱ آنتن WIFI را وصل کنید




۲ درب دستگاه را باز کرده و دکمه مخفی را از شبکه پایین صفحه بیرون بکشید. برای دسترسی به منوی اندروید ضربه بزنید

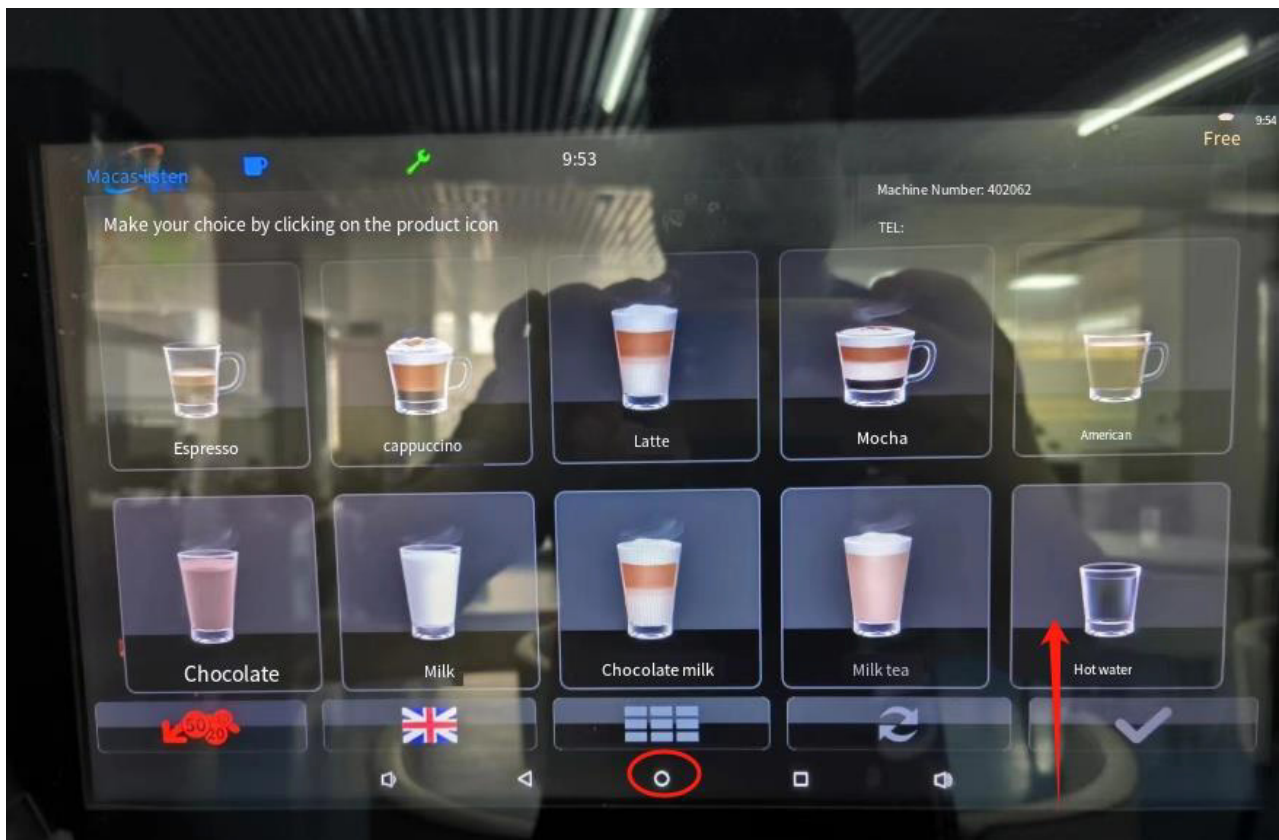


22


۳ روی دکمه منو در رابط اندروید ضربه بزنید

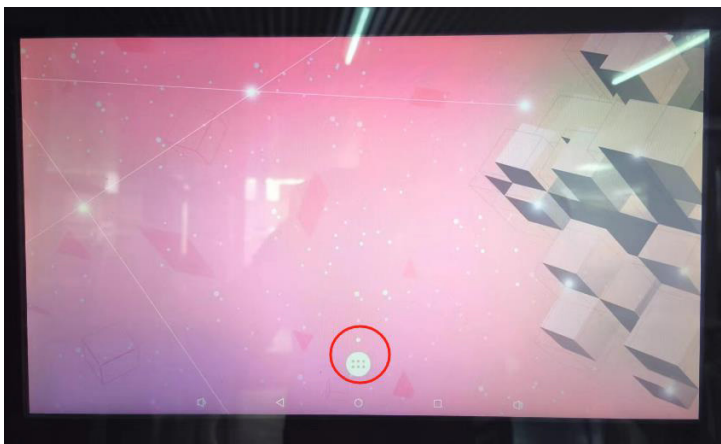

۴ روی دکمه تنظیمات ضربه بزنید

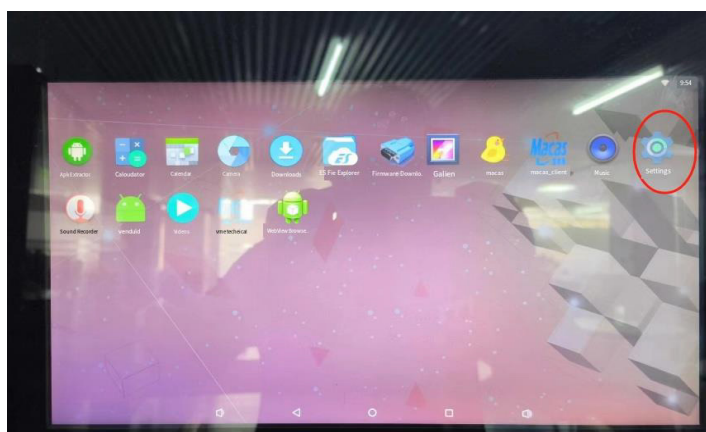


برای اتصال روی WiFi ضربه بزنید

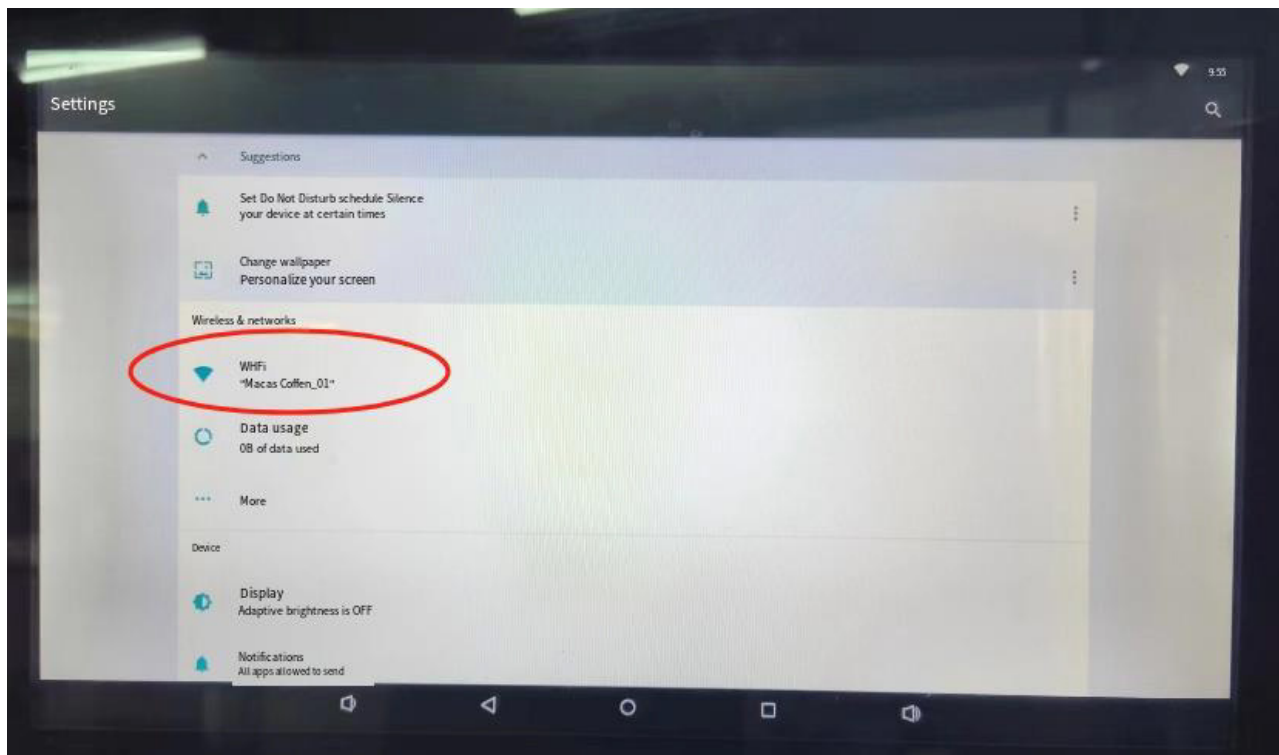

23

۶ روی دکمه مخفی ضربه بزنید و روی دکمه منو در صفحه اندروید ضربه بزنید تا این برنامه را انتخاب کنید تا وارد حالت قهوه ساز شوید.

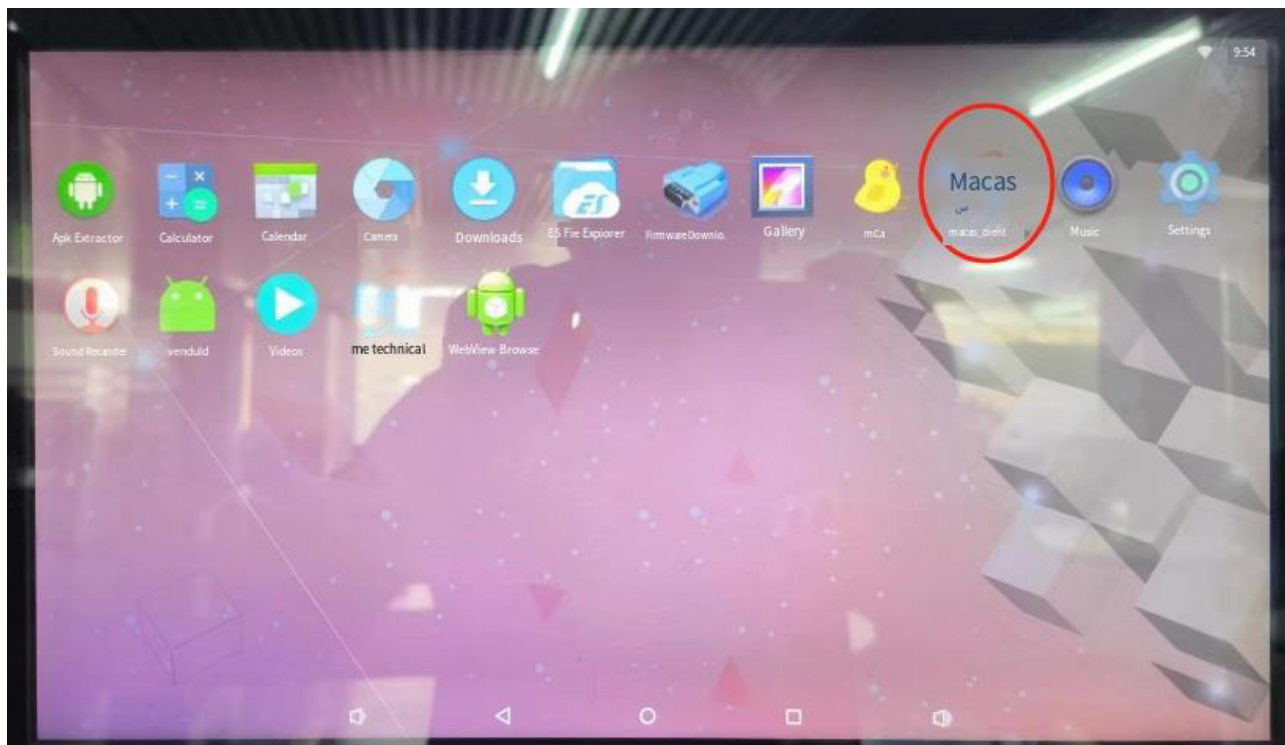

۷/۵ کالیبره کردن

چندین مرحله برای اشکال زدایی دستگاه شما وجود دارد:

۱. کالیبره کردن آسیاب
۲. دقت تفلیه جعبه پودر فوری را کالیبره کنید

یادداشت ها:

قبل از تنظیم آسیاب، ترازوی الکترونیکی (مقدار مهم کم) را آماده کنید!
دانه های قهوه تازه را قبل از کالیبره کردن آسیاب آماده کنید!

برای اطمینان از مقادیر دقت قابل اعتماد، توصیه می شود از ترازوی الکترونیکی مشابه زیر استفاده کنید



Precision jewelry scale electronic scale 0.01g kitchen scale gram scale mini electronic scale 0.1g balance scale jewelry scale

1. Precision 0.1g is suitable for home baking, cooking recipes of a few grams, the accuracy of 0.1g, greatly improving the probability of baking success. Precision 0.01g scale gold jewelry, tea seasoning and other minor small items. This is a small mini, very delicate. I hope you will fall in love with him. 3, after-sales protection, we give freight insurance, no reason to return within 7 days, 1 year warranty, please rest assured to buy. During the activity, the collection shop will send batteries!

Prices ¥19.00-45.00

374
Cumulative
reviews

772
Trade
success

Delivery

Jinhua, Zhejiang Province to Luogang District,
Guangzhou, Guangdong Province

Express free shipping

Ship within 24 hours

Color
classification



Chinese 3kg 0.1+ three pallets
plus weights Charge Chinese
3kg g/0.1+ weights charge

Chinese 3kg /0.1+ three tray charge

Chinese 3kg g/0.1 charging model

شرح مختصری از نقش آسیاب:

آسیاب کردن دانه های قهوه باعث می شود که پودر قهوه ضخامت یکنواختی تولید کند.


توضیح مختصری در مورد ضخامت پودر قهوه:

به طور کلی، هرچه آسیاب درشت تر باشد (پودر قهوه)، زمان استخراج کوتاه تر، آسیاب ریزتر (پودر قهوه)، زمان استخراج طولانی تر، ضخامت آسیاب دانه های قهوه نیز بر طعم تأثیر می گذارد. شرایط عینی ثابت، به طور کلی، هر چه آسیاب ریزتر باشد، طعم تلخ قهوه آشکارتر باشد، نسبتی طعم غنی دیگر قهوه را می پوشاند، هر چه آسیاب فشن تر باشد، ترش سنگین تر است. کلیدها طعم بیش از حد ترش طعم قهوه را دشوار می کند، بنابراین می فواید طعم منمصر به فردی از قهوه را نشان دهید، همچنین می توانید آسیاب را برای رسیدن به اثر به خوبی تنظیم کنید. با این حال، این تنظیم باید بر اساس درجه آسیاب مربوطه دستگاه انجام شود.

مراحل کالیبره کردن آسیاب:

مرحله ۱:

رمز عبور ۲۰۲۰ را در اینجا وارد کنید تا به صفحه تعمیر و نگهداری دستگاه دسترسی داشته باشید

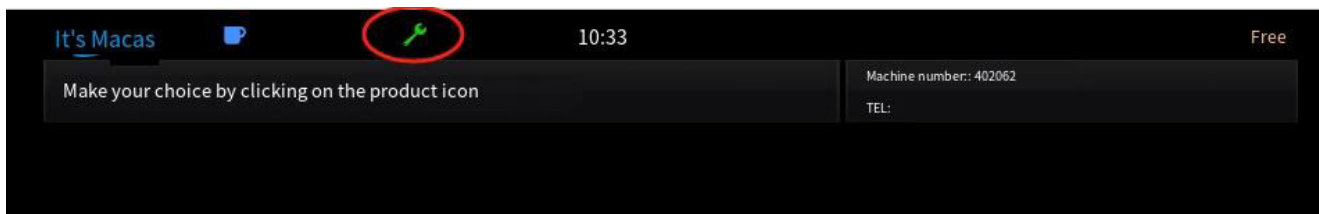


۲ روی نماد آسیاب ضربه بزنید



25

۳ مطابق تصویر زیر بر روی Grinder Test Calibration کلیک کنید تا وارد صفحه بعدی شوید

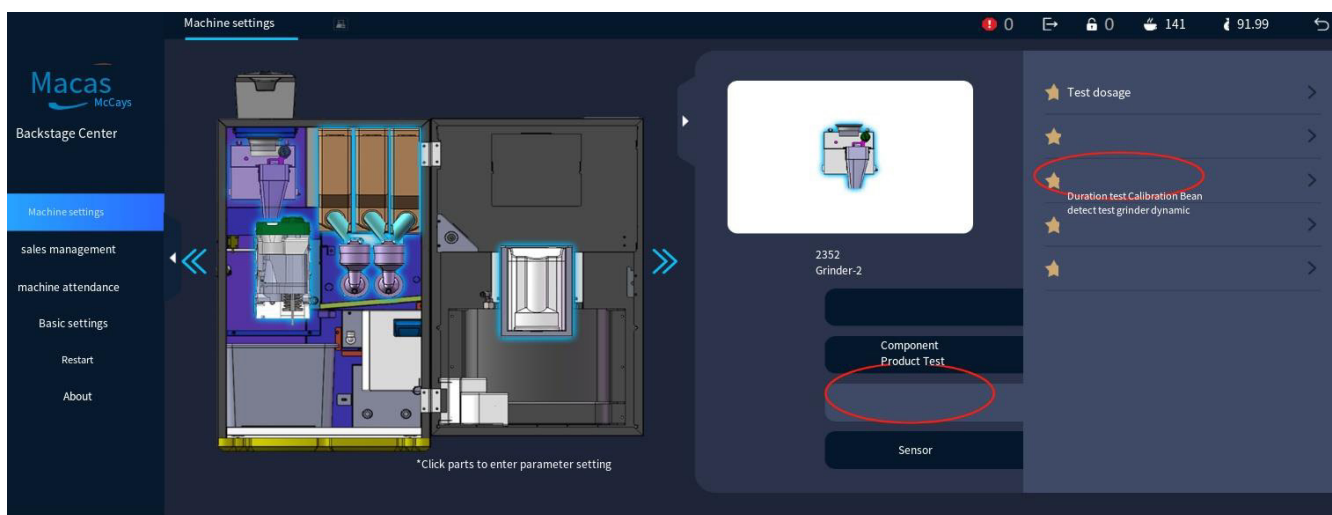

۴ نازل فروری آسیاب را بیرون بکشید



۵ برای شروع روی Calibration کلیک کنید



26

۶ کدام فنجان قهوه آسیاب شده را پس از شروع می گیرد



۷ یک لیوان کاغذی تمیز را روی ترازوی الکترونیکی بردارید و پوسته کنید (توجه داشته باشید که مقدار واحد روی گرم تنظیم شده است) پودر قهوه آسیاب شده را روی ترازو الکترونیکی جدا کنید.



وزن را مقیاس کنید و مقدار را در رابط کالیبراسیون وارد کنید

۸. وزن را به دقت در این صفحه وارد کنید



27

۹ ضخامت آسیاب را تنظیم کنید


نمونه استفاده از تنظیم کننده ضخامت آسیاب:

چرخش در جهت عقربه‌های ساعت تنظیم‌کننده ضخامت دستگاه آسیاب، زمین را از پودر قهوه درشت‌تر و فلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌کند. چرخش زمین را از پودر قهوه فوب می‌کند، هر بار تنظیم دو مقدار شبکه مناسب است.

اگر سرعت جریان قهوه فیلی آهسته باشد (سرعت جریان متناوب است)، به این معنی است که پودر قهوه فیلی ریز است، لازم است آسیاب درشت‌تر را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پودر قهوه آسیاب شده درشت‌تر شود. سرعت جریان قهوه فیلی سریع است، به این معنی است که پودر قهوه فیلی درشت است، لازم است درشت آسیاب را در جهت فلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. تا پودر قهوه آسیاب شده فوب شود.

درشت آسیاب را با توجه به سرعت جریان محصول اسپرسو تنظیم کنید.

۱۰ موقعیت تنظیم کننده ضخامت آسیاب در جهت عقربه های ساعت نازک تر و در خلاف جهت عقربه های ساعت ضخیم تر است.

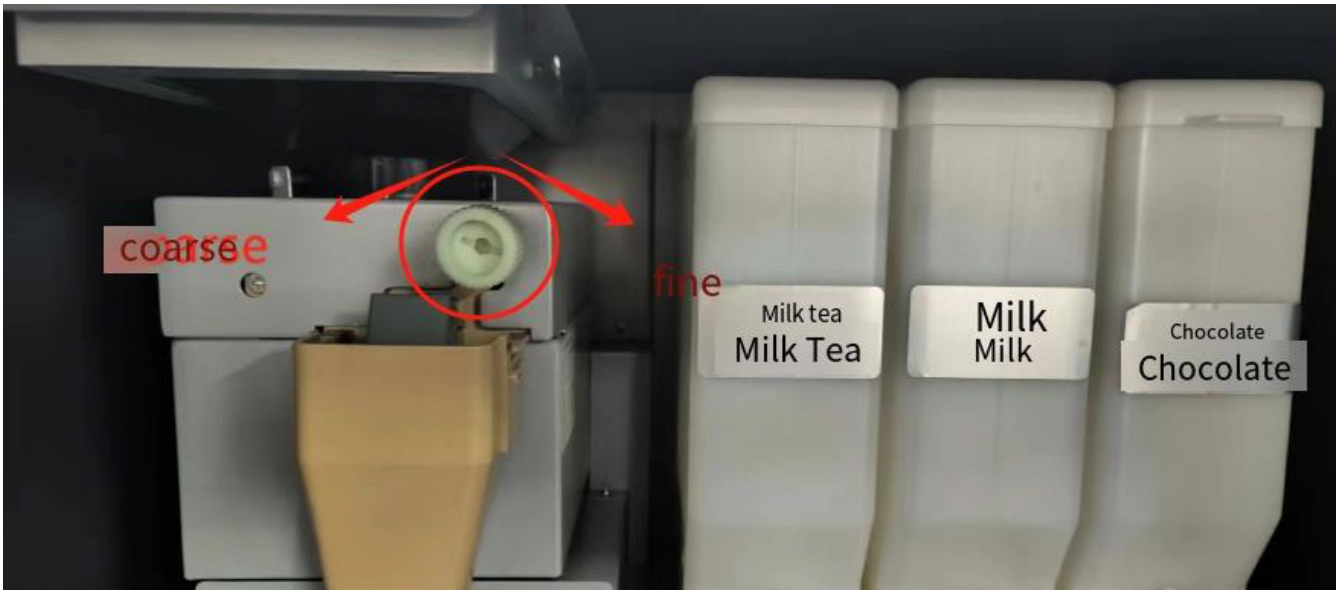

۵/۹/۲ کارتریج فوری را کالیبره کنید

کالیبراسیون جعبه نرَم افزاری برای مشخصات فیزیکی جعبه فوری و پودر است. قبل از کالیبره کردن، باید ترازو و لیوان الکترونیکی را آماده کنید.

28

مهم:


کالیبراسیون مجاز نیست که پودر دستگاه را غیرعادی کند! توصیه می شود سه بار کالیبره کنید تا مشاهده کنید که آیا فضای زیادی در مقدار واقعی کالیبراسیون وجود دارد (فقط در ۳ گرم مثبت یا منفی). وزن فنجان باید صفر باشد و در طول فرآیند کالیبراسیون نادیده گرفته شود.

توجه کنید به:

کالیبراسیون باید با استفاده از پودر تازه بسته بندی نشده انجام شود هنگامی که دستگاه نوع کارتریج، موتور و پودر را تغییر می دهد، هر بار نیاز به کالیبراسیون مجدد دارد، زیرا هر قسمت یا پودر فواص فیزیکی متفاوتی دارد! هنگام کالیبره کردن کارتریج، پودر موجود در کارتریج باید بیشتر از ۳/۱ حجم کارتریج باشد.

مرحله ۱:

برای رفتن به صفحه تعمیر و نگهداری، ۲۰۲۰ را وارد کنید

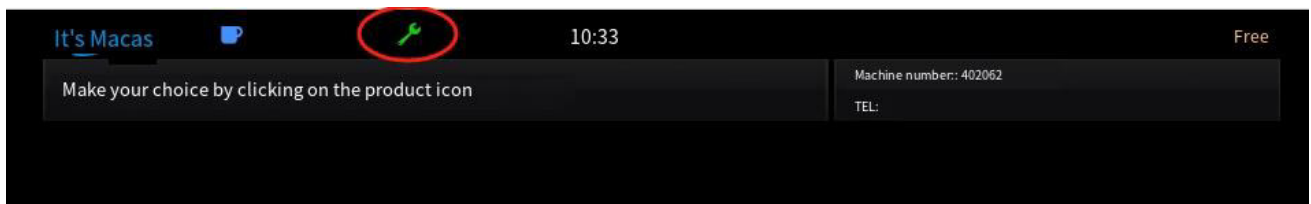

مرحله ۲:

کارت‌ریبی را که می‌خواهید کالیبره کنید انتخاب کنید و کلیک کنید



مرحله ۳:

روی Test Calibration کلیک کنید (پیمانانه باید قبل از افزودن پودر وزن شده و پوست کنده شود)



29

مرحله ۴:

یک فنجان برای گرفتن پودر آماده کنید و دکمه Start را بزنید





مرحله ۵:

از ترازوی الکترونیکی برای وزن کردن پودر استفاده کنید، مقدار وزن را وارد کنید



30



مهم:

توصیه می شود سه بار کالیبره کنید تا مشاهده کنید که آیا فضای زیادی در مقدار واقعی کالیبراسیون وجود دارد (فقط در ۳ گرم مثبت یا منفی).
 کالیبراسیون مجاز نیست که پودر دستگاه را غیرعادی کند!
 وزن فنجان باید صفر باشد و در مین کالیبراسیون نادیده گرفته شود.
 برای کالیبراسیون باید از پودر تازه بسته بندی نشده استفاده شود

۵ حالت فروش دستگاه را تنظیم کنید

دفترچه راهنمای نرم افزار را بررسی کنید تا قیمت دستگاه را تعیین کنید و دستگاه را به حالت شارژ تغییر دهید

۶ جعبه مواد فوری را تعویض کنید

سه جعبه مواد برای این مدل وجود دارد که در زیر نشان داده شده است: هنگامی که نازل تخلیه پودر به نظر می رسد پودر جمع شده و مانع عبور رامت آن می شود، لطفاً به موقع این قسمت را تمیز کنید.



31

مهم:

تنها زمانی که نازل کارتریج به درستی قرار گیرد (در زاویه مدود ۴۵ درجه)، گرفتگی مفلوط کن حداقل فواید بود. تمام دهانه های فروجی کارتریج باید پس از تمیز کردن قبل از استفاده فشک شوند. لطفاً در هنگام نصب و نگهداری به جهت نازل فروجی ناچ پپ و راست توجه کنید. هنگامی که نازل تخلیه پودر به نظر می رسد پسماند تجمع پودر، لطفاً به موقع تمیز کنید.



مخزن پودر را بیرون بیاورید

جعبه را ۵ میلی متر بالا بیاورید
جعبه را به سمت بیرون بکشید
جعبه را فالی کنید
جعبه منبع برای تمیز کردن قابل جابجایی است
پس از تمیز کردن جعبه، باید جعبه را فشک کنید

۶/۲ تمیز کردن مخلوط کن


موقعیت مخلوط کن در زیر نشان داده شده است:



32

مخلوط کن را خارج کنید

مرمعه ۱ مخلوط کن را فشار داده و به آرامی بیرون بیاورید، سپس محفظه همزن را به سمت بالا بکشید

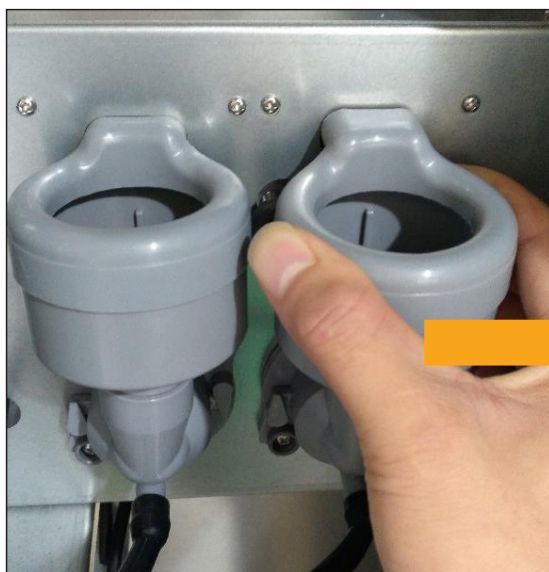

۲. فروجی مفلوط کن را ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بیرون بکشید



۳ بدنه مفلوط کن را از پوشش بالایی جدا کنید
۴. پودر باقیمانده داخلی را تمیز کنید



توجه کنید به:

میکسر فقط در صورتی ضد نشئت فواید بود که به درستی نصب شده باشد. تمیز کردن مفلو کت باید مطابق با وضعیت واقعی انجام شود، هفته ای یک بار یا ۲۰۰ فنجان باید تمیز شود. هنگامی که پودر داخل میکسر تجمع یافته و باقی مانده است، لطفاً آن را به موقع تمیز کنید.

۶/۳ خروجی و پایه نوشیدنی را تمیز کنید (با توجه به استفاده واقعی از تمیز کردن و نگهداری دستگاه)


جدا کردن



۱. دستگیره نگهدارنده
مشکی را بچرخانید

۲. لوله مشکی آب را جدا کرده و بکشید
کل محل خروجی نوشیدنی را خارج کنید


نکات: لوله سیاه نمی تواند تغییر شکل فشار را هنگام قرار دادن دوباره در لوله سیاه نگه دارد

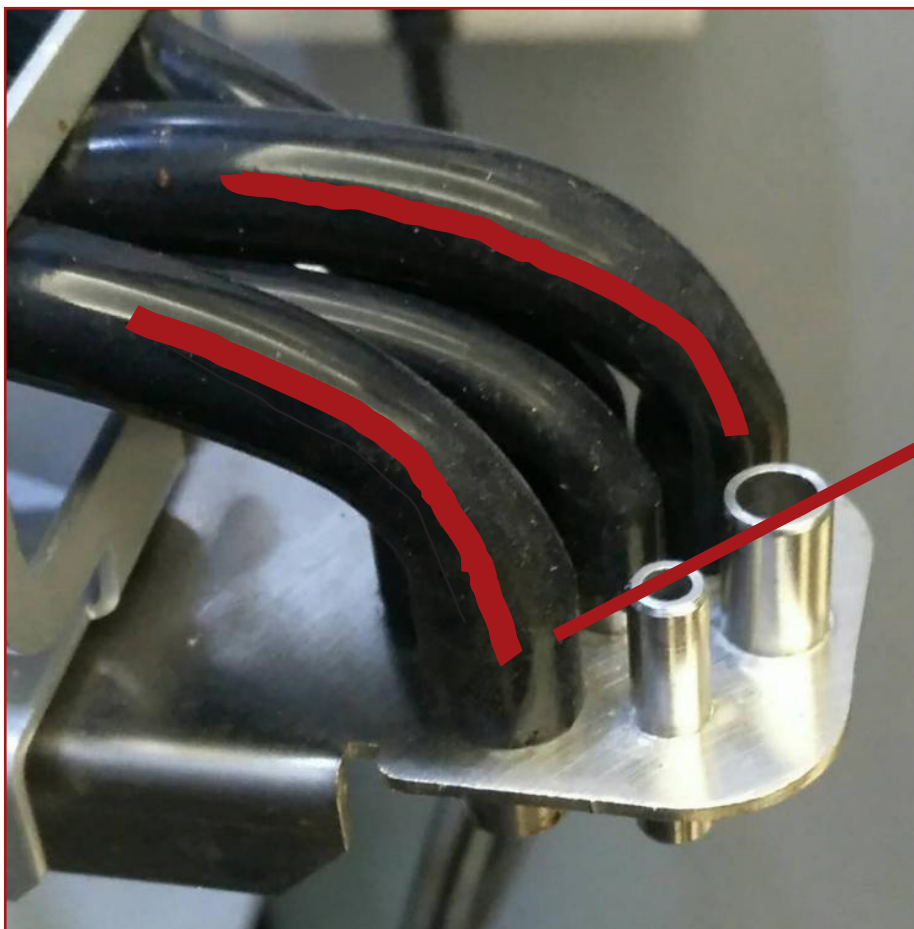

نکات: لوله سیاه نمی تواند تغییر شکل فشار را نگه دارید

۶/۴ سینی های چکه و سطل های باقیمانده زباله را تمیز کنید

سطل زباله را تمیز کنید و آن را بریزید

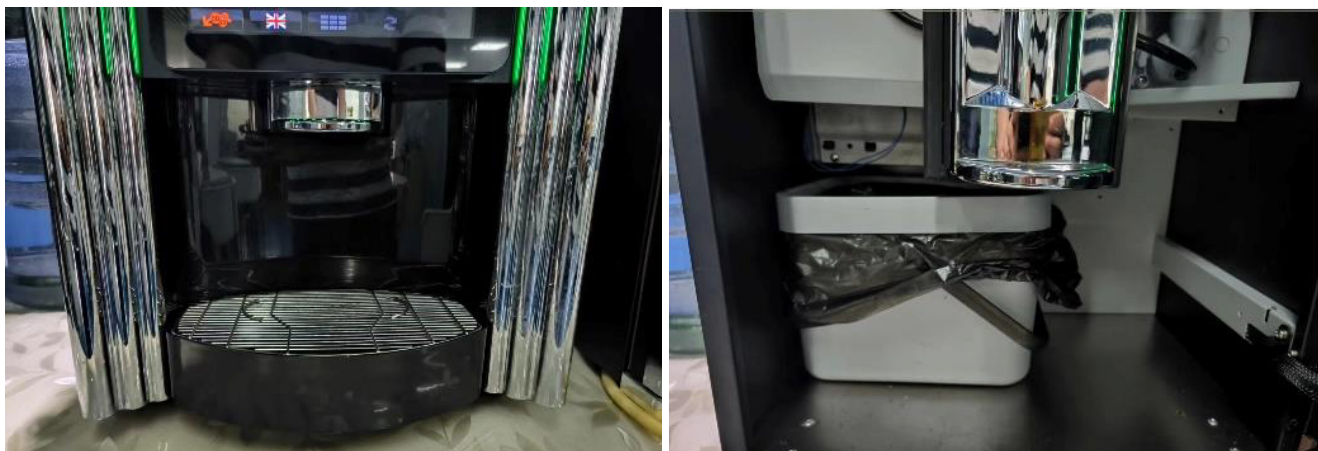

توجه کنید به:

استفاده از کیسه زباله برای سطل باقیمانده ضایعات قهوه برای تخلیه آسان توصیه می شود. سینی چکه را هنگامی که فاضلاب پر است به مقدار مشخصی تخلیه به موقع. هنگام نصب سینی چکه، اطمینان حاصل کنید که «فط سیگنال تشخیص کامل آب» در سینی فاضلاب قرار دارد.

36

۷ نصب قیف پودر


قیف پودر را در دهانه تمپر که وصل شده است قرار دهید



۸ خطاها را پاک کنید

روش ۱


۱ روی تصویر زیر ضربه بزنید تا رمز عبور ۲۰۲۰ را وارد کنید

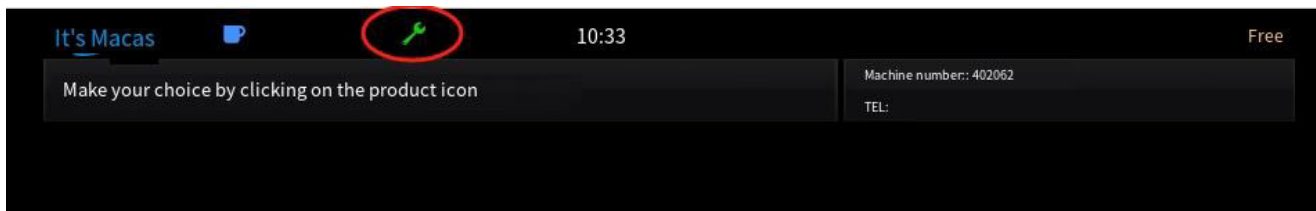

۲ روی دکمه تصویر زیر ضربه بزنید تا وارد لیست خطا شوید



۳ روی Clear کلیک کنید

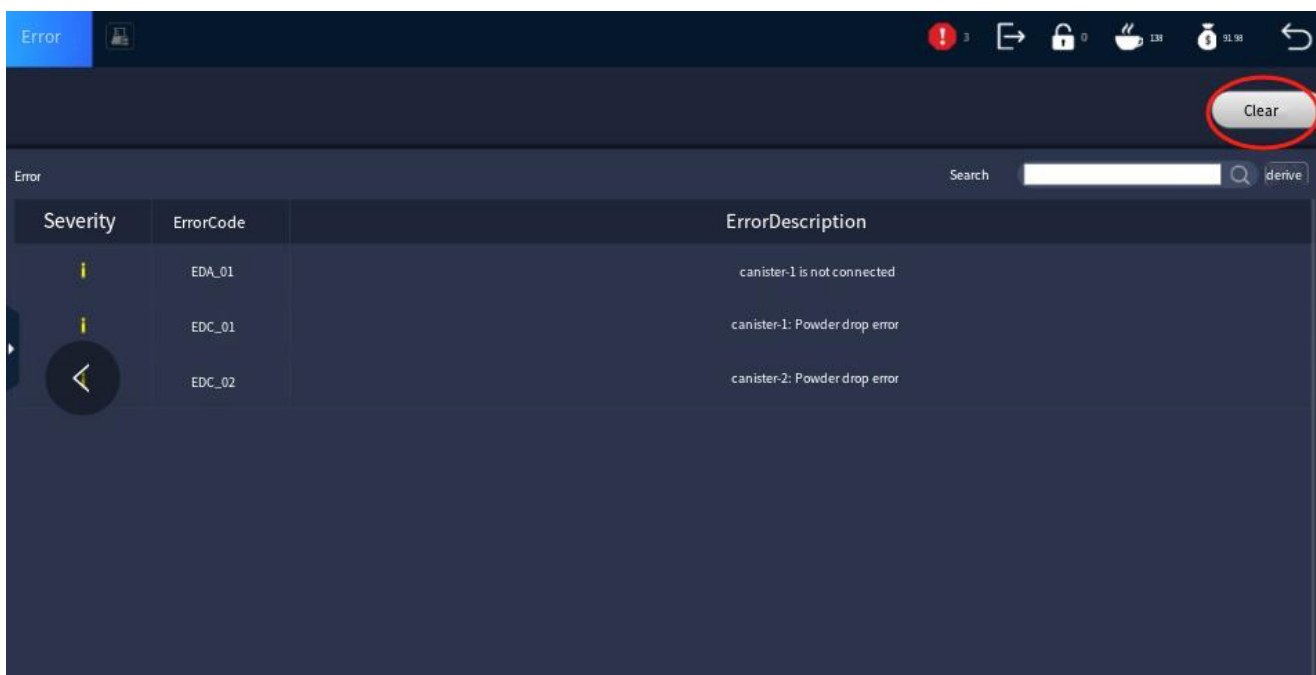

روش ۲

۱ روی موقعیت فلش کلیک کنید تا به سمت پایین بکشید تا روی **Clear** کلیک کنید تا فضا پاک شود.

